




Paigaldus- ja kasutusjuhhis

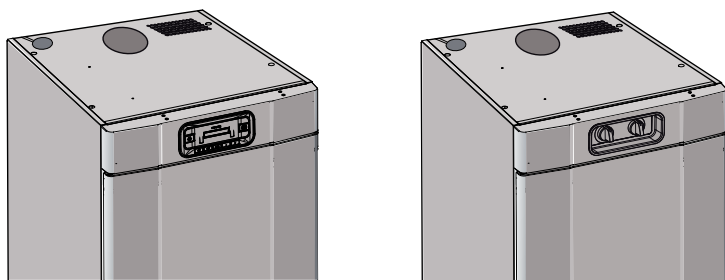

Kuivatuskapp **ETS 1700E/1900E** **ETS 1700 / 1900**

EESTI

Dok Nr: 427000723

*Hoidke käesolev paigaldus- ja
kasutusjuhend alati käepärast!*

KASUTUSJUHENDIST	4	ESIMENE KASUTAMINE	16
TURVALINE KASUTAMINE	5	RIIETE KUIVAMA ASETAMINE	17
KASUTUTAMINE	5	KASULIKUD JUHISED	17
TURVALINE KASUTAMINE	5	VENTILEERIMINE	17
KUIVATUSKAPI KIRJELDUS	7	KUIVATUSKAPI ETS 1700E / ETS 1900E KASUTAMINE	18
PAIGALDAMINE	8	JUHTPANEEL	18
LAHTIPAKKIMINE	8	DISPLEI	18
UKSELINGI PAIGALDAMINE	9	KUIVATUSPROGRAMMID	19
UKSE KÄELISUSE VAHETUS	9	KUIVATAMINE	19
LOODIMINE JA KINNITAMINE	12	ESINEVAD RIKKED	21
VENTILATSIOON	13	AUTOMAATPROGRAMMIDE	
VÄLJAVIIK, ÜHENDUS	13	SEADISTAMINE	21
ELEKTRIÜHENDUS	15	KUIVATUSKAPI ETS 1700 / 1900 KASUTAMINE	22
		SEADED	22
		HOOLDAMINE	23
		PUHASTAMINE	23
		HOOLDUSTEENINDUS	23
		TEHNILISED ANDMED ETS 1700E / 1900E	24
		TEHNILISED ANDMED ETS 1700 / 1900	25
		SEADISTUSTE REGULEERIMINE ETS 1700E / 1900E	26
		ÕPETUS	26
		SEADISTUSTE REGULEERIMINE	27

KASUTUSJUHENDIST

Käesolev kasutusjuhend kirjeldab **kuivatuskapi funktsioone** ja **sihipärast kasutamist**. Samuti sisaldab **paigaldus-** ja **hooldusjuhendit**.

Kuivatuskapp vastab kehtivatele turvanõuetele. Ebaõige kasutamine võib kaasa tuua kahjustusi ning varalist kahju.

Käesolev turvalise kasutamise juhis on mõeldud ebaõige kasutamise ning juhuslike õnnetuste vältimiseks. Lugeda enne paigaldamist ning kasutama asumist.



KASUTAMINE

- ☐ **HOIATUS!** Seade on ettenähtud ainult vees pestud kangaste kuivatamiseks.
- ☐ Seadet tohivad kasutada üle 8 aasta vanused lapsed ja füüsilise, meeleväi vaimupuudega isikud (k.a. lapsed) tingimusel, et nad on saanud juhtnööre kuivatuskapi turvaliseks kasutamiseks ning mõistavad kaasnevaid riske.
- ☐ Ärge lubage lastel mängida seadme sees või selle peal. Jälgige lapsi kui nad viibivad kapi läheduses.
- ☐ Puhastamise ja hooldamise peab teostama täiskasvanu.

TEHNILINE OHUTUS

- ☐ Enne paigaldamist veenduge, et seadmel pole silmaga nähtavaid kahjustusi. Kahjustustega seadet mitte paigaldada.
- ☐ Kuivatuskapi võib ühendada ainult vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele maandatud pistikupessa. Pärast seinakontakti ühendamist peab sellele olema juurdepääs lahti ühendamiseks igal ajal.
- ☐ Kontrollige, kas andmeplaadil olevad andmed(kaitse, pinge, sagedus) on vastavuses paigalduskoha voolu-võrguga.
- ☐ Kuivatuskappi ei tohi ühendada, kasutades pikendusjuhet, sest ohutusnõuded pole nõnda tagatud (ülekuumenemise oht).
- ☐ Toitejuhtme kahjustuse korral tuleb see ohu vältimiseks koheselt asendada kas tootja, tootja esindaja või selleks kvalifitseeritud tehnika poolt.

KUIVATUSKAPI KIRJELDUS

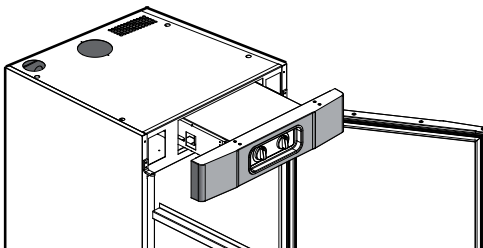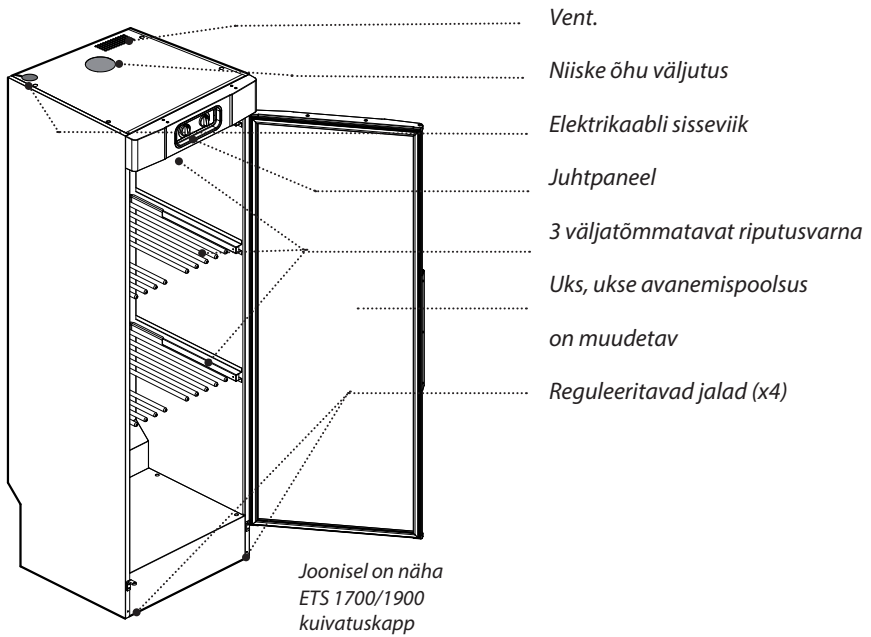

Juhtmoodul

Soojenduse ja ventilaatori komponendid on ühendatud eemaldatava mooduliga.

PAIGALDAMINE

LAHTIPAKKIMINE



Hoiatus! Kuivatuskapi üksinda transportimisel ja paigaldamisel võib kapp kergesti **ümber kukkuda!**

Kontrollige, et seade on saabunud transpordikahjustuseta. Mistahes kahjust tuleb teatada 7 päeva jooksul.

Peale lahtipakkimist veenduge, et kaup on heas korras. Mistahes vigadest, kahjustustest või puuduvatest osadest tuleb kohe teada anda.



Enne paigaldamist ja käitamist eemaldage kõik transpordi tarvikud.

Pakkematerjalid nagu plastik ja vahtplastik peavad olema laste käeulatuses eemal.

Terviklik tarne hõlmab:


- ☐ Kapp koos paigaldatud ventilaatoriga
- ☐ Paigalduskomplekt
- ☐ Paigaldus- ja kasutusjuhend

Paigalduskomplekt:

	Suunaja	Qty. 1		Nailontüübel	Tk. 2
	Kofreetoru	1		Muhv 8.2x12x15	2
	Flanss	1		Kattekork, valge	4
	Kruvi TRX 5x70 fzk	2		Ukselink ja kruvid	1
	Seib NB 5x25	2		Abivahend	1

UKSELINGI PAIGALDAMINE

Kasutage kaasasolevaid
kinnituskruvisid.

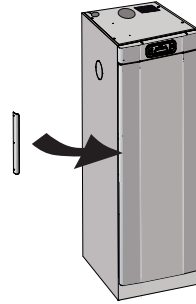


UKSE AVANEMISPOOLSUSE MUUTMINE

Uks võib avaneda nii vasakule kui paremale poole.

A ALUMISED HINGED ON EELNEVALT PAIGALDATUD MÕLEMALE POOLE

- 1 Asetage kapp selili maapinnale.
- 2 Eemaldage ukse alumise hinge polt (1) ja tõstke uks maha.
- 3 Eemaldage plastmassist kork ja pange see vastaskülje alumisele hingele.
- 4 Eemaldage ülemise hinge polt (2) ja pange see vastasküljele.
- 5 Pöörake uks ümber ja kinnitage alumise hinge polt (1).

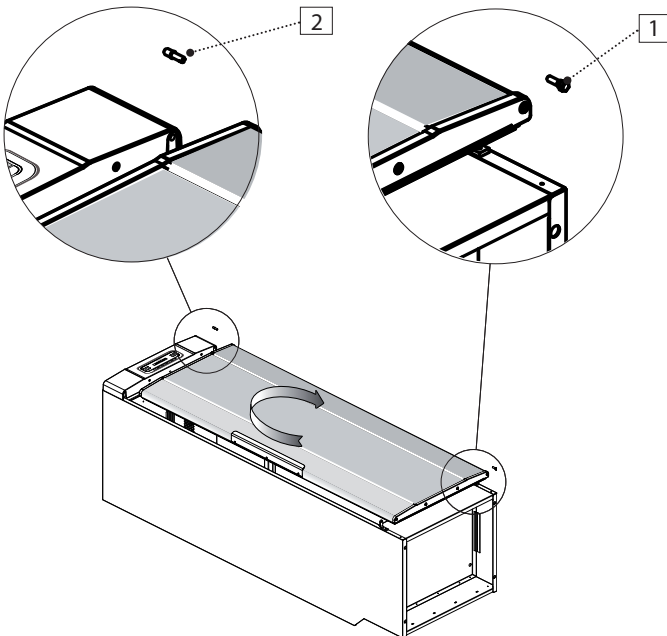


PAIGALDAMINE

B UKSE VASTASKÜLJEL POLE ALUMIST HINGE


Teatud mudelitel pole alumist hinge mõlemale poole paigaldatud. Sellisel juhul tuleb olemasolev hing liigutada vajaminevale küljele. Hing on kinnitatud kahe kruvi ja keermestatud seibiga. (pildil)

Ukse tagasipanek selili asetatud seadmele.

- 1 Eemaldage hinge kruvid (3).
- 2 Kruvige keermestatud seib tagasi. (4). Teisel pool on keermestatud seib juba olemas.
- 3 Paigaldage hing uude positsiooni.
- 4 Eemaldage ülemise hinge polt (2) ja pange see vastaspoolele.
- 5 Pöörake uks ümber ja kinnitage alumise hinge polt (1).

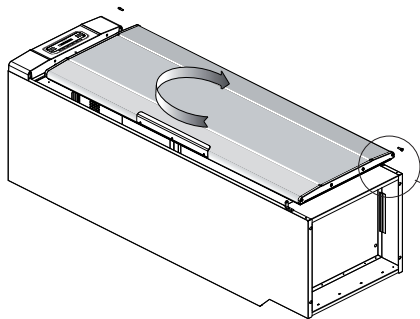

Pärast hingede paigaldamist teisele poole tuleb keermestatud seibid endisesse olekusse tagasi panna. See lisab kapile stabiilsust.

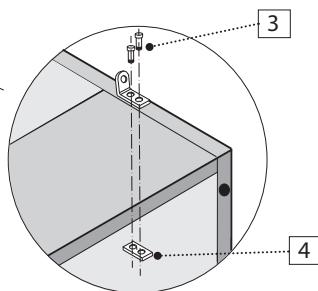

Ukse tagasipaneke seinale kinnitatud kuivatuskapile

Uksekäelisust saab vahetada ka kapil, mis on juba seinale kinnitatud ning mida ei saa selili asetada.

- 1** Eemaldage alumise hinge polt **(1)** alumiselt hingelt ja tõstke uks maha. Poldi keeramiseks kasutage nr 10 võtit.
- 2** Vabastage ja keerake lahti ülemise hinge poldid **(3)** ja keerake alumised mõnevõrra lahti. Pöörake hing küljele. Pange ülemine polt tagasi.
- 3** Eemaldage alumine kinnitustuskruvi ja eemaldage hing. Pange kruvi tagasi.
- 4** Asetage hing uude positsiooni vastupidises järjekorras st. esmalt kinnitage hinge alumine kruvi. See takistab keermestatud seibi lahtitulemise.
- 5** Eemaldage ülemise hinge poldid **(2)** ja asetage vastaspoolele.
- 6** Pöörake uks ümber ja kinnitage alumise hinge polt **(1)**.

PAIGALDAMINE

KUIVATUSKAPI LOODIMINE JA KINNITAMINE

Kuivatuskappi tohib kasutada ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.

Kuivatuskappi ei tohiks paigaldada kohta, kus puhastamiseks kasutatakse kõrgsurve all olevat vett.



- ❑ Kuivatuskapp tuleb paigaldada **tasasele looditud pinnale.**

Kapp seisab reguleeritaval jalgal, paigalduse ajal tehakse viimane reguleerimine ja loodimine.


- ❑ Ümber kukkumise vältimiseks tuleb kapp ankurdada seinale.

1 Avage uks ja puurige kahe juba kapi tagaseinas oleva augu järgi seinale 8mm sügavused avad.

2 Asetage avadesse plastiktüüblid. Sisestage tüübel koos kruvi ja seibiga. Kruvid kuuluvad paigalduskomplekti.

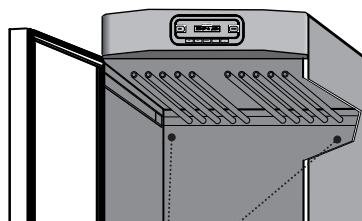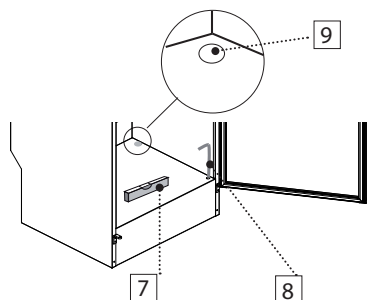

Joonisel on
ETS 1700E/1900E
kuivatuskapp

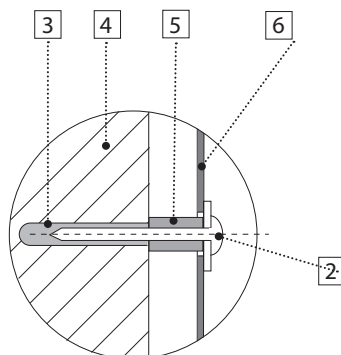

1. Olemasolevad avad
2. Kinnituskruvi koos seibiga
3. Plastiktüüblid
4. Kapi tagune sein
5. Tüübel
6. Kuivatuskapi tagasein
7. Lood
8. Kuuskantmutrivõti
9. Kattekork

HOIATUS! Kappi ei ole lubatud kasutada ilma seinale ankurdamata, ümberkukkumise oht!

VENTILATSIOON

Töötades ventileeritakse läbi kapi välja umbes 45 m³ niisket õhku tunnis. See kuivatusõhk võetakse ruumist kuhu kuivatuskapp on paigaldatud. Veenduge, et ruumi oleks tagatud värske asendusõhu juurdevool.

VENTILATSIOONIÜHENDUS

Kuivatuskapi õhu väljapuhet ei tohi ühendada standardselt ruumide üldväljatõmbesse.

Kuivatuskapi võib ühendada ventilatsiooniga kahte moodi: kas rõhu stabilisaatori kaudu või jäigalt otse ventilatsioonitoruga.

Kui kapp ühendatakse ruumi olevasolevasse ventilatsioonisüsteemi, tuleb kasutada rõhu stabiliseerijat. Sellisel juhul ei rikuta ruumi üldventilatsiooni.


Kasutage otseühendust ainult juhul kui kuivatuskapi jaoks on veetud eraldi ventilatsioonitoru.

1. Ühendamine rõhu stabilisaatoriga

- ❑ Asetage flanss (3) kapi väljapuhkeava kohale ja kinnitage kruvidega. Ühendage kofreetori (2) flansiga (3). Teine kofreetori ots (2) ühendage rõhu stabiliseerijaga (1), mis ühendatakse ruumi väljatõmbega.

Kapi väljapuhet ei tohi ühendada kamina või küttekolde korstnaga.

Õhu sissevõtuava ei tohi blokeerida.

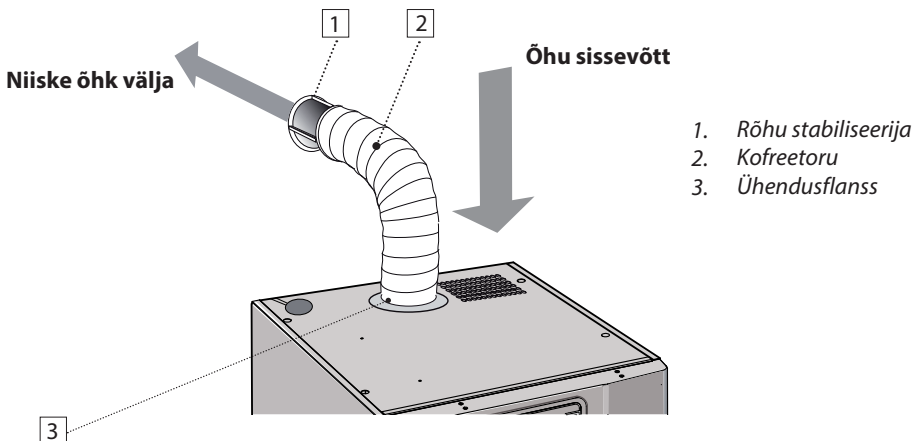

PAIGALDAMINE


2. Püsivalt ventilatsiooniga ühendatud kapp

Kui kuivatuskapp on püsivalt ühendatud ventilatsiooniga, ventileeritakse kogu ruumi läbi kapi.

Ühendustarvikud kuuluvad komplekti!

Õhu sissevõtuava ei tohi blokeerida

- ☐ Paigaldage flanss ja kinnitage kruvidega. Paigaldage ventilatsioonitoru.

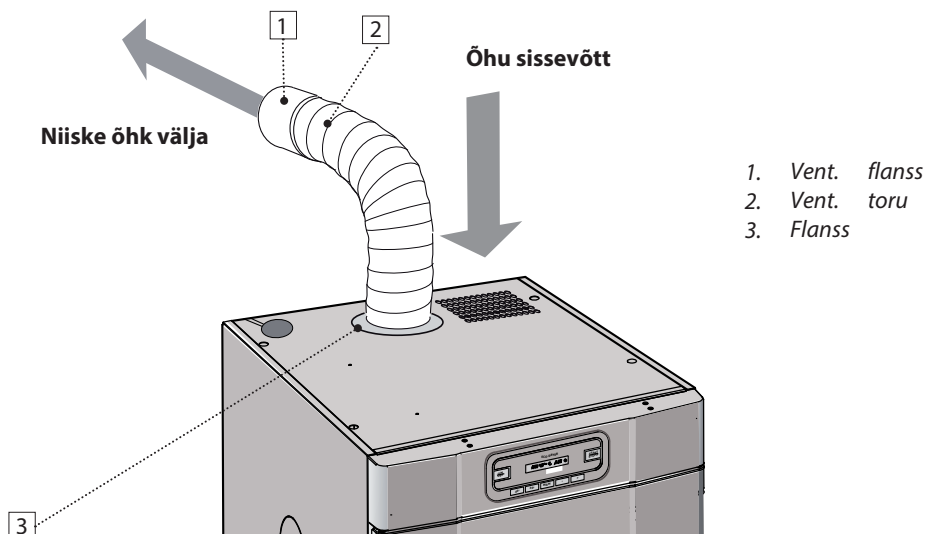

ELEKTRIÜHENDUS

Kuivatuskapp ühendatakse maandatud pistikusse 230 V 1-faas 50-60 Hz.

Kuivatuskapp on varustatud ühenduskaabli ja maandatud pistikuga.

Ükskõik, mil viisil kahjustatud toitejuhe tuleb välja vahetada.

Kuivatuskapp tuleb ühendada maandtaud pistikuga pistikupessa, otse klemmliistu alla ühendamine on keelatud!

Pistikupesa peab olema kergelt ligipääsetavas kohas.

Kontrollige, et kapi markeerimissildil olevad voolu parameetrid vastaksid peakilbis oleva voolu parameetritele. Soovitav on paigaldada peakilpi ka lekkevoolukaitse.

Tootja ei vastuta kahjude eest kui elektritööd ei ole teostatud vastavalt paigaldusjuhise esitatud nõudmistele.

Seade tuleb ühendada ainult selleks ettenähtud kaabliga.

MÄRKUS Elektritööd tohivad teostada ainult kvalifitseeritud elektrikud!

ESIMENE KASUTAMINE



*Lugege käesolev
kasutusjuhend enne
esimest kasutuskorda läbi!*

TÄHTIS! Tutvuge ohutusnõuetega
enne vooluvõrku ühendamist!

- 1 Veenduge, et kapp on kindlalt seinale kinnitatud, lk 12.
- 2 Veenduge, et pakkematerjalid on eemaldatud.
- 3 Kapi seest ja väljast puhastamiseks kasutage sooja vett ning lahjat puhastusvahendit. Kuivatage.

Kuivatuskapp on varustatud kolme riputussektsooniga. Iga sektioon on varustatud riputusvarnadega kuhu riputatakse riided vastavalt instruksioonile.

- ☐ Riputage riided varnadele kuivama, arvestades riie mahulisuse, mitte kaaluga.
- ☐ Maksimaalse efektiivsuse nimel ärge laotage rõivaid lamedalt üle ülemiste riputusvarnade.
- ☐ Pikad riietusesemed riputage kapi servadesse ja pisemad kuivatuskapi keskele. Selliselt tagate parima kuivatustulemuse.
- ☐ Kui pikemad riideesemed on kuivanud, keerake alumised varnasektioonid vertikaalasendisse.
- ☐ Riputage kindad, sallid jms üksel asuval riputusvarnale.
- ☐ Kergemaks riputamiseks tõmmake ülemine riputusvarn välja. Pärast lükake see tagasi.
- ☐ Kuivatuskappi ei tohi liiglaadida. Liigne kogus riidedi kapis pikendab kuivatusaega ning kortsutab riideid.
- ☐ Vältimaks värvi andmist, veenduge, et esemed ei puutu üksteisega kokku.
- ☐ Paksusid ja kergemaid kangaid ei ole soovitatav koos kuivatada kuna nende kuivatusajad on erinevad.

- ☐ Kootud esemeid ei ole soovitatav kuivatada rippes, tekib venimisoht.

KASULIKUD JUHISED


- ☐ Tutvuge alati riietuseseme pesemis- ja hooldamisinstruktsiooniga.
- ☐ Kangapehmenaja või antistatilisest aine kasutamise korral jälgige tootja juhiseid eseme hooldamiseks ja käsitlemiseks.
- ☐ Võtke välja kapist riided, mis on juba kuivad. See vähendab kappi jäänud riie kuivatusaega.

VENTILEERIMINE

Skeem illustreerib õhu liikumist läbi kuivatuskapi.

Hoidke õhu väljatõmbe piirkond tolmust puhas.


Veenduge, et õhu sissetõmme ja väljaviik ei ole blokeeritud.

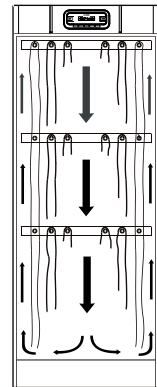

HOIATUS! Kui kapp ei ole veel piisavalt soojenenud, võib esineda tõrkeid kapi ukse sulgemisel ja tihendamisel. See probleem möödub kapi soojenedes.


KUIVATUSKAPI ETS 1700E / ETS 1900E KASUTAMINE

JUHTPANEEL

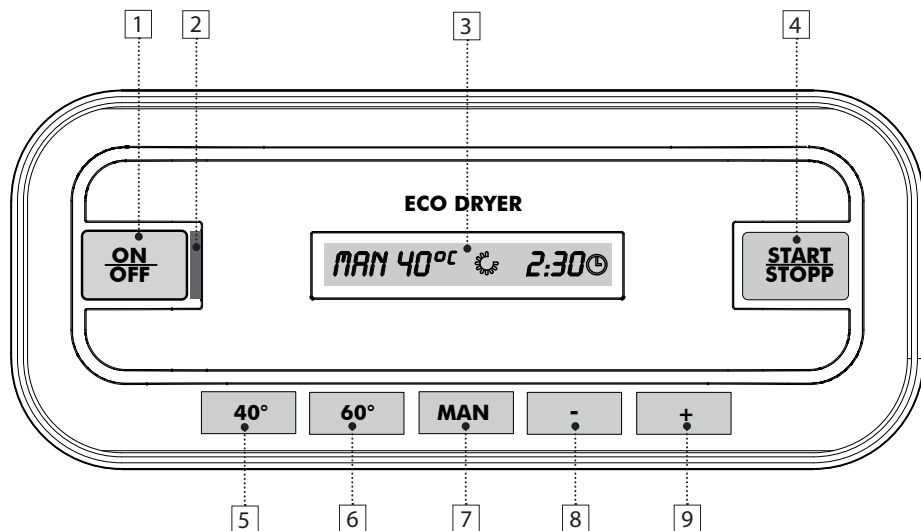

1. Pealüliti
2. Indikaator - ON
3. Displei
4. Programm Start/Stop
5. Automaatprogramm 40°
6. Automaatprogramm 60°
7. Manuaalne taimer
8. Vähendab vajadusel standard programmi aega
9. Pikendab vajadusel standard programmi aega

DISPLEI

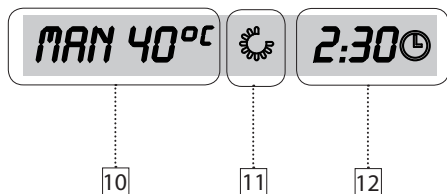

10. Näitab valitud programmi
11. Pöörlev sümbol - näitab, et kuivatusprotsess käib
12. **Manuaalprogrammid:**
 - ☐ Valitud kuivatusaeg
 - ☐ Järelejäänud aeg alates programmi käivitumisest
12. **Automaatprogrammid:**
 - ☐ Järelejäänud aeg - **NB! Ainult jahtumise perioodil.**

KUIVATUSPROGRAMMID

Kuivatuskapil on kaks automaatset kuivatusprogrammi:

☐ **AUT 40°**

☐ **AUT 60°**

Lisaks on kapil neli ajavalikuga programmi:

☐ **MAN 30°**

☐ **MAN 40°**

☐ **MAN 60°**

☐ **MAN --°** Töötab ainult ventilaator, mitte küttekeha

Automaatprogramme puhul lülitub kuivatusprotsess automaatselt välja kui kangas on kuiv.

Manuaalsete ajavalikuga programme puhul lõpetab kuivatusprotsessi taimer.

Kõik 30°, 40° and 60° programmid lõpevad jahtumisajaga 10 minutit.

FUNKTSIOONID

Programmi alustamine:

☐ **Viimati kasutatud kuivatusprogramm.**

Vajutage pealüliti **(1) ON** positsiooni - sütib põlema roheline indikaatortuli **(2)**

Displei näitab viimati kasutatud programmi – kui soovite kasutada sama programmi, vajutage **START/STOP** nupule **(4)**

Või valige muu allolev programm.

☐ **Automaatprogrammid.**

Automaatprogramm 40°- vajutage "40°" nupule **(5)**, siis **START/STOP (4)**.

Automaatprogramm 60°- vajutage "60°" nupule **(6)**, siis **START/STOP (4)**

☐ **Manuaalsed ajavalikuga programmid**

Kasutades **MAN** nuppu **(7)** saate kasutada valitud temperatuure 30°, 40°, 60° või ainult ventilaatorit. Displei näitab vastava programmi standard kuivatusaega. programme.

Standard kuivatusaega saab lühendada või pikendada **"+" (8)** või **"-"(9)** nupuga.

KUIVATUSKAPI ETS 1700E / ETS 1900E KASUTAMINE

Uks on lahti

Kui kapi uks on lahti ja kuivatusprogramm alustatud ning **START/STOP** nupp **(4)** aktiveeritud, ilmub displeile kiri **"CLOSE DOOR"**. Sulgege uks ja valitud programm käivitub.

Töötamise ajal

Pöörlev sümbol displeil näitab, et kuivatusprotsess käib.

Maha jahtumine

Maha jahtumise perioodil ilmub displei programmivaliku kohale kiri **"COOL"**. Aeg arvutatakse maha järele jäänud ajast (10 minutit).

Programmi lõpp

Maha jahtumise perioodi lõppedes on kuivatusprotsess läbi. Displeile ilmub kiri **"END"** (vilkuv).

Vajutades **START/STOP** nuppu **(4)** või avades kapi ukse, lõpeb hetkel töötav ja displeile kuvatakse viimati kasutatud programm.

MÄRKUS Ooterežiimil lülitub displei 10 minuti pärast välja ja mistahes nupu vajutamisel või ukse avamisel hakkab see uuesti informatsiooni kuvama.

Seiskamine

Kuivatamisprotsessi katkestamiseks vajutage nuppu **START/STOP (4)**.

Ukse avamine

Kuivatamisprotsessi ajal ukse avamisel lülitub küttekeha välja (kui programm kasutab kuumust). Ventilaator jätkab töötamist järgmised 5 minutit. Displeile ilmub kiri **"CLOSE DOOR"** ja samal ajal hakkab taimer lugema viit minutit. Ukse sulgemisel 5 minuti jooksul, jätkub kuivatusprotsess (kirjeldatud allpool).

Automaatprogramm:

Algab uuesti algusest peale = pikem kuivatusaeg.

Manuaalse ajavalikuga programm:

Algab uuesti katkenud kohast.

Kui ust ei sulgeta ja kuivatusprotsess on katkestatud 5 minuti jooksul, tuleb programm uuesti manuaalselt alustada.

Kuivatusprotsessi tahtlikul katkestamisel (ilma 5 minuti perioodita), vajutage nuppu **START/STOP (4)**

ESINEVAD RIKKED

Ülekuumenemiskaitse

Kuivatuskapp on varustatud automaatse kuumenemiskaitsega, mis aktiveerub kapi ülekuumenemisel. Kuumenemiskaitse rakendumisel lülitub välja roheline tuluke (2). Kapp vajab taastumisaega ja ei käivitu koheselt.

Temperatuuri alanemisel kuivatuskapis normaalsele tasemele, lülitub kuumenemiskaitse automaatselt välja ning roheline indikaatortuluke (2) süttib põlema (**NB!** kui pealüliti (1) on **ON** asendis-sisse lülitatud).

Taastumisaeg varieerub 15 ja 20 minuti vahel.

Kui roheline indikaatortuluke (2) pealüliti (1) sisselülitatud ON positsioonis ei sütti, **oodake alati minimaalselt 20 minutit. Seejärel proovige uuesti käivitada.**

AUTOMAATPROGRAMMID – SEADISTAMINE

Kuivatuskapi kahte automaatprogrammi saab vastavalt vajadusele ümber seadistada.


Automaatprogrammide parameetrite vajadustekohasemaks reguleerimiseks kasutage juhtpaneeli.

Tehke seda ainult siis, kui:

- ☐ Riided ei saa piisavalt kuivaks
- ☐ Riided on ülekuivanud – liiga pikk kuivatusaeg.

Vaadake parameetrite reguleerimise juhist lk. 26.

KUIVATUSKAPI ETS 1700 / 1900 KASUTAMINE

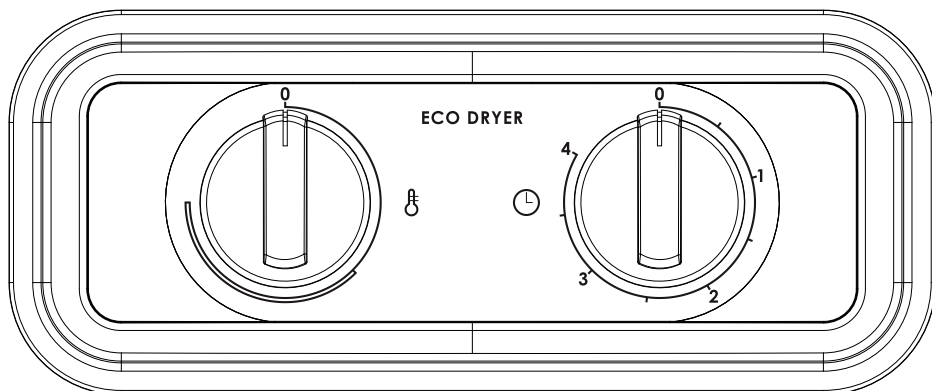

Temperatuur

Kuivatusaeg

SEADISTAMINE

Kuivatuskapil on erinevate funktsioonide tarbeks kaks juhtnuppu.

Vasakpoolne nupp reguleerib jooksva skaalal temperatuuri.

Parempoolne nupp reguleerib jooksva skaalal kuivatusaega (kuni 4 tundi).

Kiire tulemuse saavutamiseks keerake temperatuuri nupp maksimumile ja kuivatusajaks 2 tundi.

Normaalse kuivatusaja puhul keerake temperatuuri nupp poolringi ja seadistage taimer 3 kuni 4 tunni peale. Selliselt on energiakulu oluliselt madalam.

PUHASTAMINE

HOIATUS! Kappi ei tohi puhastada kõrgsurvepesuriga!

- ☐ Kapi siseseinu tohib puhastada pehme niiske lapi ja seebiveega.
- ☐ Ventilatsiooniavade ümber ja lähedusse, samuti kapi ülaossa koguneb palju tolmu ja riideebemeid.
See võib viia seadme töövõime vähenemisele.



Et seda vältida, tuleb regulaarselt puhastada ventilatsiooniavasid, vähemalt kord aastas, avada väljapuhkeots ja puhastada ventilatsiooniitoru.

HOOLDUSTEENINDUS

Ennem hooldusega kontakteerumist

leidke seadme nimi, mudel ja seerianumber.

Selle informatsiooni leiate kapi sees asuvalt andmeplaadilt.

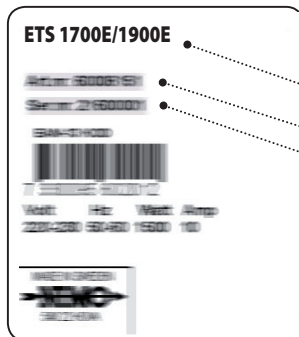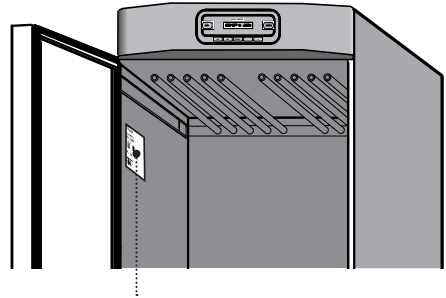

Kuivatuskapi nimi

Mudelinumber

Seerianumber (12 ühikut)

Jälgige NIMO juhiseid remontimisel või osade asendamisel.

TEHNILISED ANDMED ETS 1700E / 1900E

Mahutavus::	umbes 4,0 kg pesu (puuvill))	
Aurustamisefektiivsus:	4/10/17 g/min.	TOOTMIS-STANDARDID Vaata andmeplaadilt.
Elektriühendus:	1-faas 230 V, 50-60 Hz	
Mootor:	35 W	
Küttevõimsus:	750/1500 W	
Ülekuumenemiskaitse:	Jah	
Ventilaatori võimsus:	180 m ³ /h	
Riputuspikkus:	16 meetrit	
Mõõtmed:	Kõrgus: ETS 1700E 1700 mm	ELEKTRI-DIAGRAMM Elektridiagrammi saab vajadusel tootjalt.
	ETS 1900E 1900 mm	
	Sügavus: 610 mm	
	Laius: 595 mm	
Kaal:	~54/56 kg	
Müratase:	maksimaalselt 60 dB (A)	

ENERGIATARVE JA KUIVATUSAEG (PESUMASINAST VÕTTES *)

Programm	Energiatarve kWh/kg pesu	Kuivatusaeg	Temp.
AUT 40°C	0.4	umbes 2 h	umbes 45°C
AUT 60°C	0.6	umbes 2 h	umbes 65°C
MAN 30°C	0.3 (2 h 30 min)	manuaal 15 min - 6 h	umbes 35°C
MAN 40°C	0.4 (2 h 30 min)	manuaal 15 min - 4 h	umbes 45°C
MAN 60°C	0.6 (2 h 30 min)	manuaal 15 min - 4 h	umbes 65°C
MAN -- °C	0.08 (8 h)	manuaal 15 min - 12 h	ainult vent.

*) Antud parameetrid võivad varieeruda, sõltudes:
 - tsentrifuugimise kiirusest
 - temperatuurist ja õhuniiskusest ruumis
 - õhu liikumisest ruumis (sisse/välja)

TEHNILISED ANDMED ETS 1700 / 1900

Mahutavus:	umbes 4,0 kg pesu (puuvill)	
Aurustamise efektiivsus:	17 g/min.	TOOTMIS-STANDARDID Vaata andmeplaadilt.
Elektriühendus:	1-faas 230 V, 50-60 Hz	
Mootor:	35 W	
Küttevõimsus:	1500 W	
Ülekuumenemiskaitse	Jah	
Taimer:	Kuni 4 hr	
Ventilaatori võimsus:	180 m ³ /h	ELEKTRI-DIAGRAMM Elektridiagrammi saab vajadusel tootjalt.
Riputus pikkus:	16 meetrit	
Mõõtmed:	Kõrgus: ETS 1700 1700 mm	
	ETS 1900 1900 mm	
	Sügavus: 610 mm	
	Laius: 595 mm	
Kaal:	~54/56 kg	
Müratase:	maksimaalselt 60 dB (A)	

ENERGIA TARVE JA KUIVATUSAEG (PESUMASINAST VÕTTES *)

Programm	Energiatarve kWh/kg pesu	Kuivatusaeg	Temp.
Economy	0.5	umbes 3 h	45°C
Fast (kiire)	0.7	umbes 2 h	60°C

*) Antud parameetrid võivad varieeruda, sõltudes:

- tsentrifuugimise kiirusest
- temperatuurist ja õhuniiskusest ruumis
- õhu liikumisest ruumis (sisse/välja)

PROGRAMMIDE SEADISTAMINE ETS 1700E / 1900E

ÕPETUS

Kuivatuskapil on kaks automaatprogrammi: 40 °C ja 60 °C

Automaatprogramm **lõpeb kui pesu on kuiv.**

Programmi lõpetamiseks, mõõdab süsteem väljalaskekanali temperatuuri ning võrdleb seda tehase seadistusega


seadistus **P4** programmi 40 °C ja

seadistus **P8** programmi 60 °C jaoks.

Kuivatuskapi kahte automaatprogrammi saab vastavalt vajadusele ümber seadistada.

- ☐ Kui leiate, et pesu pole piisavalt kuiv, suurendage vajaliku programmi seadistuse väärtust.
- ☐ Kui leiate, et pesu on ülekuivanud (liiga pikk kuivatusaeg), vähendage vajaliku programmi seadistuse väärtust.

Parameetrite reguleerimist võiks alus-tada väikeste sammudega, alus-tades 1-2 ühikust üles või alla. Peale järgmist kuivatusprotsessi, kontrollige tulemust ning vajadusel viige sisse uued muudatused.

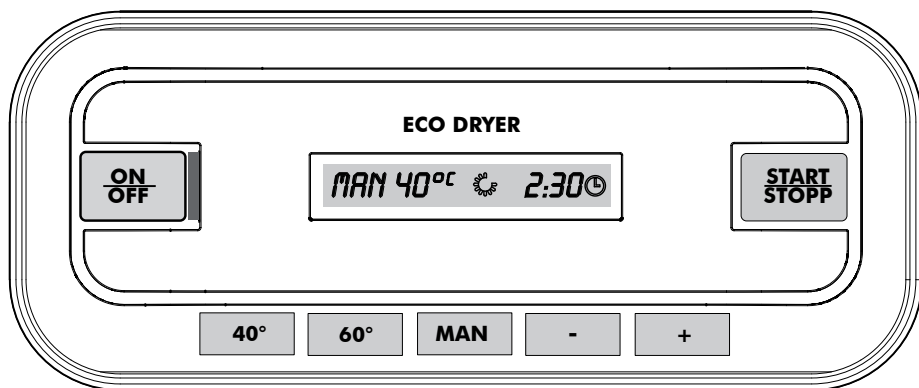

PARAMETRITE REGULEERIMINE

Seadistuste reguleerimiseks tuleb ka-sutada juhtpaneeli. Parameetrid ilmuvad juhtpaneeli displeile ühe rea kaupa.

Tegevusjuhised:

- 1 Veenduge, et kapi pealülit **ON/OFF** on välja lülitatud ja indikaatortuluke ei põle.
- 2 Hoidke all “-” ja “+” nuppe ning seadistage pealüliti **ON/ OFF** olekusse “**ON**”. Süttib roheline tuluke. Displeile ilmub kiri “**P1**” (seadistus 1) ja tehaseseadistus **P1**.
- 3 Vajutage nupule “**MAN**” nii kaua kuni ilmub vajalik seadistus. Kui lähete sellest kogemata üle, vajutage, kuni see uuesti displeile ilmub.
- 4 Kui displeile kuvatakse vajalik seadistus (näiteks **P8**), kasutage pluss ja miinus nuppu, et väärtust tõsta või alandada
- 5 Seadistuse salvestamiseks ja töörežiimile minekuks, vajutage **START/ STOP** nuppu. Displeile ilmub viimati kasutatud programm.

MÄRKUS: Kuidas taastada tehase parameetreid:

- 1 Läbige alguses kirjeldatud kaks esimest sammu.
- 2 Hoidke all “**40°**” nuppu ning vajutage **START/STOP** nuppu. Para-meetrite nimekiri kuvatakse ning displeile ilmub Seadistus 1 ja tehase seadistus **P1** joks.
- 3 Seadistuse salvestamiseks ja töörežiimile minekuks, vajutage **START/ STOP** nuppu. Displeile ilmub viimati kasutatud programm.