
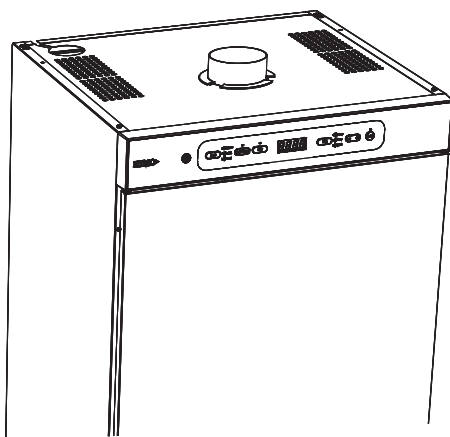


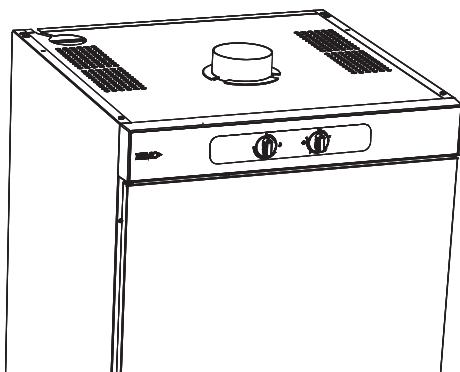

427001137

Hoidke käesolev
kasutusjuhend
alati käepärast.

Kuivatuskapi kasutusjuhend

Mudel ja seerianumber

Vaadake lk 27

Tootja: NIMO-VERKEN AB
Box 124 S-548 22 HOVA
Sweden
Tel +46 (0)506 / 488 00
Fax +46 (0)506 / 488 10
nimo@nimoverken.com
www.nimoverken.com



Art. No: 427001137 Rev 03

KASUTUSJUHENDIST	4	EASY DRYER 1700 / 1900 KASUTAMINE	26
OHUTU KASUTAMINE	5	JUHTPANEEL	26
KUIVATUSKAPI KIRJELDUS	6	SÄTETE VALIK	26
LAHTIPAKKIMINE	8	HOOLDUS	27
PAIGALDUSKOMPLEKT	9	PUHASTAMINE	27
UKSE KÄELISUSE MUUTMINE	10	HOOLDUSTEENINDUS	27
LOODIMINE/KINNITAMINE	11	KUIVATUSKAPI UTILISEERIMINE	28
ÕHU VÄLJAPUHE / ÕHU SISSEVÕTT	12	TEHNILISED ANDMED	
VENTILATSIOONIGA ÜHENDAMINE	12	SENSOR DRYER 1700 / 1900	29
ELEKTRIÜHENDUS	14	TEHNILISED ANDMED	
ESMAKORDNE KÄIVITAMINE	15	EASY DRYER 1700 / 1900	30
PESU KUIVAMA ASETAMINE	16	TÕRKEOTSING	31
NÕUANDED	16	EASY DRYER	31
ÕHUVOOL KUIVATUSKAPIS	16	SENSOR DRYER	32
SENSOR DRYER 1700/1900 KASUTAMINE	17	VEAKOODIDE LOETELU	
AUTOMAATPROGRAMMIDE VALIK	17	SENSOR DRYER	33
JUHTPANEEL	18	MÕÕTJONIS	34
KUIVATUSKAPI KÄIVITAMINE			
AUTOMAATSE AEGJUHTIMISEGA	20		
KUIVATUSKAPI KÄIVITAMINE			
MANUAALSE AEGJUHTIMISEGA	21		
UKS	22		
PARAMETRITE KOHANDAMINE JA			
ANDURITE KALIBREERIMINE	22		
RIKKED	24		
ÜLEKUUMENEMISKAITSE	24		

KASUTUSJUHENDIST

Käesolev kasutusjuhend kirjeldab kuivatuskapi **funktsioone** ja **kasutamist**. Samuti sisaldab see **paigaldus-** ja **hooldusjuhendit**.



Märkus: Hoidke
käesolev kasutusjuhend
alati käepärast.

Käesolev ohutu kasutamise juhis on mõeldud ebaõige kasutamise ning juhuslike õnnetuste vältimiseks. Lugege see läbi enne kuivatukapi paigaldamist ja kasutamist.

HOIATUS Ärge pange kuivatuskappi musti rõivaid, mis on kokku puutunud lahustite, õli, vaha, rasva või värvainetega: nt juukselakiga, küünelaki eemaldiga, plekieemaldiga, puhastusbensiiniga vms.

See seade on ettenähtud kuivatama vees pestud niiskeid riideid. Samuti on see seade ettenähtud kuivatama veest, vihmast, lumest niiskeid, pesemata õue-, spordi- ja tööriideid, jalanõusid jms.

- ▣ Seda kuivatuskappi tohivad kasutada üle 8 aasta vanused lapsed ja füüsilise-, meele- või vaimupuudega isikud (k.a. lapsed) tingimusel, et nad on järelvalve all või saanud juhised kuivatuskapi turvaliseks kasutamiseks ning mõistavad kaasnevaid riske.

Ärge lubage lastel seadmega mängida.

- ▣ **HOIATUS** Ülekuumenemiskaitsme juhuslikust lähtestamisest tuleneva ohu vältimiseks ei tohi seda toodet ühendada välise lülitusseadmega nagu taimer ega vooluringiga, mis lülitab toote regulaarselt sisse ja välja.
- ▣ Toitejuhtme kahjustuse korral tuleb see ohu vältimiseks koheselt asendada kas tootja, tootja esindaja või selleks kvalifitseeritud tehniku poolt.


KUIVATUSKAPI KIRJELDUS


Kuivatuskapp töötab kuuma õhuga, mis eemaldab pesust niiskuse. Kütte- ja ventilaatorikomponendid on kombineeritud kuivatuskapi ülemises osas juhtpaneeli taga.

Kuivatuskapp on kahes variandis.

Easy Dryer, kus kuivatuskappi juhitakse kahe pööratava nupuga, üks küttevõimsuse seadmiseks ja teine kuivamisaja reguleerimiseks.

Sensor Dryer, kus kuivatuskapis on nupud kuivatusrežiimi nii automaatseks kui ka manuaalseks seadistamiseks.

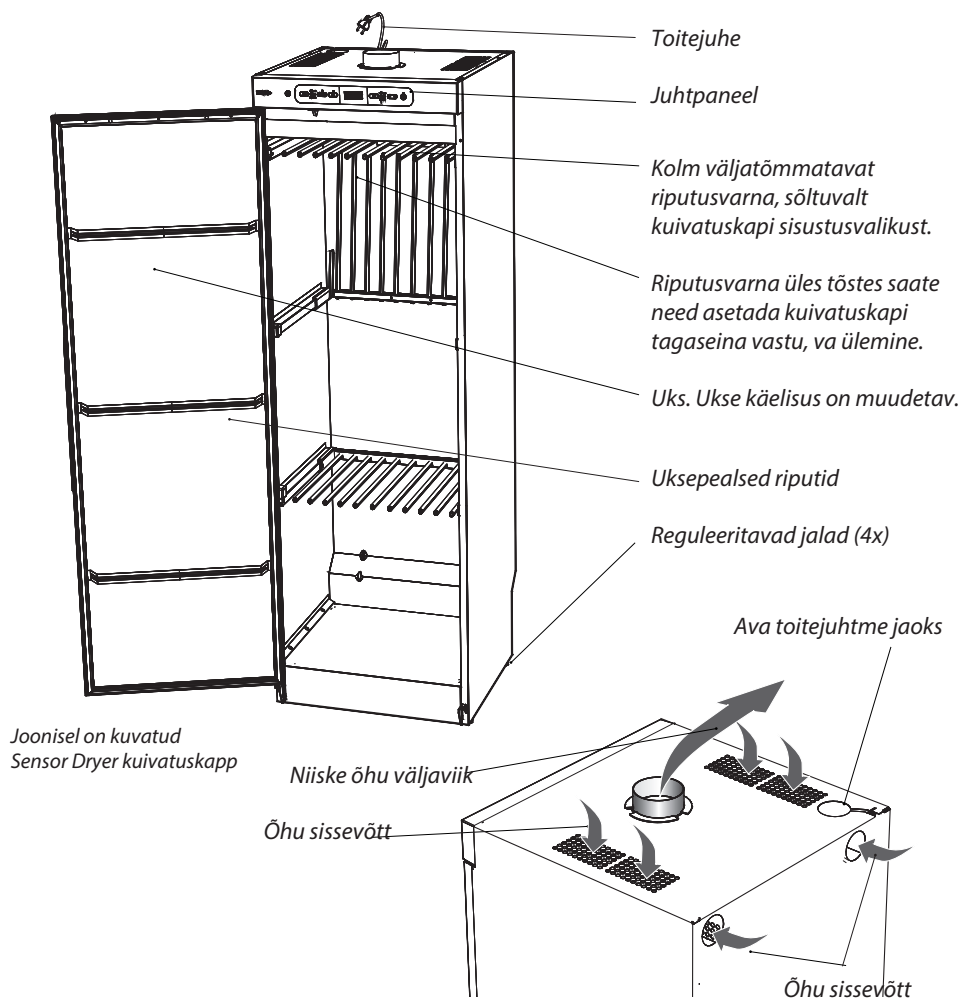

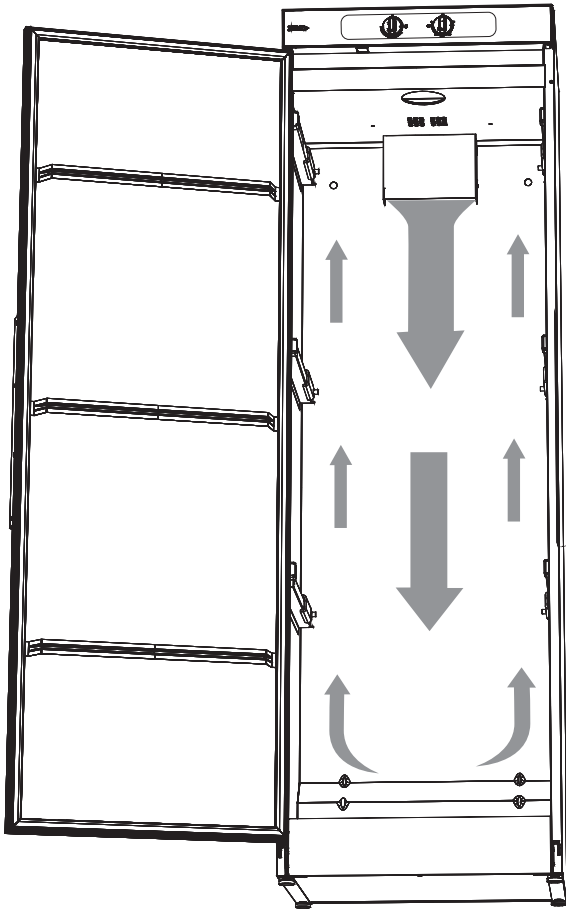

Pesu kuivama asetades pidage silmas õhuvoolu suunda kuivatuskapis. Vaadake ka joonist.

LAHTIPAKKIMINE



Kuivatuskappi tuleb käsitseda ettevaatlikult, kui see seisab kaubaalusel toestamata.

ÜMBERKUKKUMISE OHT!

Kontrollige, et seade on saabunud transpordikahjustuseta. Mistahes kahjustustest tuleb müüjat teavitada 7 päeva jooksul.

Peale lahtipakkimist veenduge, et kaup on heas korras. Mistahes vigadest, kahjustustest või puuduvatest osadest tuleb kohe müüjat teavitada.

Kuivatuskapp tuleb paigaldada ja hoida siseruumides.


Enne kuivatuskapi järgi ühendamist veenduga, et kõik transpordiks paigaldatud kinnitusvahendid on eemaldatud

Pakkematerjalid nagu plastik ja vahtplastik peavad olema laste käeulatuses eemal.

Komplektne tarne sisaldab:

- ☐ Kuivatuskapp koos paigaldatud ventilaatoriüksusega
- ☐ Paigalduskomplekt
- ☐ Kasutusjuhend




PAIGALDUSKOMPLEKT

	Tõmbe stabilisaator	Kogus 1		Tüübel	Kogus 2
	Toru, Ø 120 x 1000 mm	1		Vaherõngas 8.2x12x15	2
	Toru fiksaator	1			
	Kruvi TRX 5x70 fzk	2			
	Seib NB 5x25	2			

UKSE KÄELISUSE MUUTMINE

Ust saab panna avanema vasakule või paremale.

- 1 Asetage kapp selili maapinnale.
- 2 Eemaldage ukse alumise hinge polt (1) ja tõstke uks maha. Hoidke seib alles (3).
- 3 Eemaldage ülemise hinge polt (2) ja paigaldage see vastasküljele. Poldil on kruvikeeraja jaoks sobiv pesa.
- 4 Pöörake uks ümber ja kinnitage alumise hinge polt (1) ja seib (3).

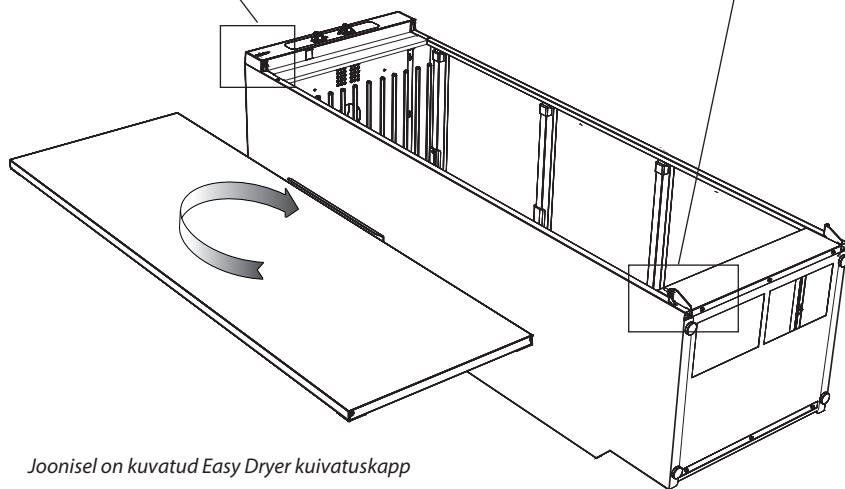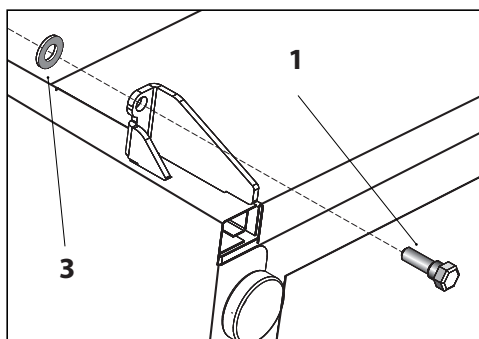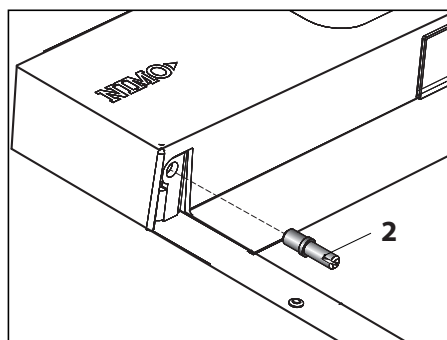

Joonisel on kuvatud Easy Dryer kuivatuskapp

Kappi tohib kasutada ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas ning seinale kinnitatuna.

Kuivatuskappi ei tohiks paigaldada kohta, kus puhastamiseks kasutatakse kõrgsurve all olevat vett.

Kuivatuskapp peab olema **tasasel pinnal**, toetudes kõigile neljale jalale.


Kui on vaja reguleerida, siis kallutage kappi ja reguleerige jalgadest.

Kontrollige loodiga, et kapp oleks loodis.


Pidage meeles, et kapi ülemine ots on raskem ja on oht, et see ümber kukub. Jalgade reguleerimist peaksid läbi viima kaks inimest.

Ümber kukumise vältimiseks tuleb kapp **kinnitada seina külge**.

- 1 Avage uks ja puurige kahe juba kapi tagaseinas oleva augu järgi seina 8mm sügavused avad.
- 2 Asetage avadesse plastiktüüblid. Sisestage tüübel koos kruvi ja seibiga. Kruvid kuuluvad paigalduskomplekti.

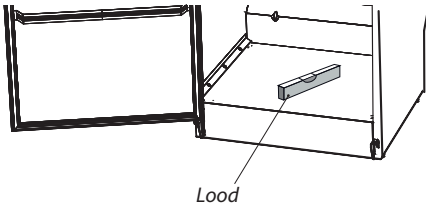


Seinale kinnitamine tähendab ka paremat ukse sulgumist.

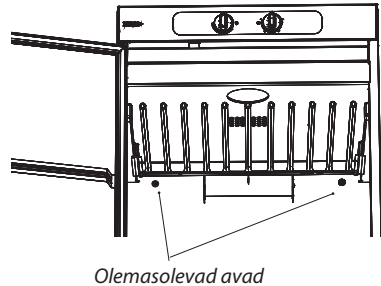

HOIATUS Kuivatuskappi ei ole lubatud kasutada ilma seinale ankurdamata, ümberkukkumise oht!

1. Plastiktüübel
2. Kapi tagune sein
3. Vaherõngas
4. Kuivatuskapi tagasein
5. Kinnituskruvi koos seibiga

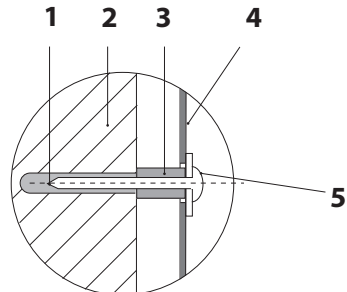

Töötades ventileeritakse läbi kapi välja umbes 95 m³ niisket õhu tunnis. See kuivatusõhk võetakse ruumist kuhu kuivatuskapp on paigaldatud. Veenduge, et ruumi oleks tagatud värske asendusõhu juurdevool.

VENTILATSIOONIÜHENDUS

Kuivatuskapp ühendatakse ventilatsiooniga vastavalt standardile.

Kuivatuskapi saab ühendada ventilatsiooniga kahel meetodil, kas tõmbe stabilisaatoriga või jäigalt otse ventilatsioonitoruga.


Kui kapp ühendatakse ruumi olevasolevasse ventilatsioonisüsteemi, tuleb kasutada rõhu stabiliseerijat. Sellisel juhul ei ole häiritud ruumi üldventilatsioon.

Kasutage otseühendust ainult juhul kui kuivatuskapi jaoks on veetud eraldi ventilatsioonitoru ja õhuvool väljuva õhu kanalis reguleeritud 95 m³-le tunnis.

Kuivatuskapp on testitud ja tehase poolt seadistatud tõmbe stabilisaatoriga ühendamiseks.

Õhu ühendus kuivatuskapi peal

Paigalda toru fiksaator (1) kapi peal asuva augu kohale ja pööra päripäeva kuni fiksaator klõpsatab paikka kapi peal olevasse pesa.

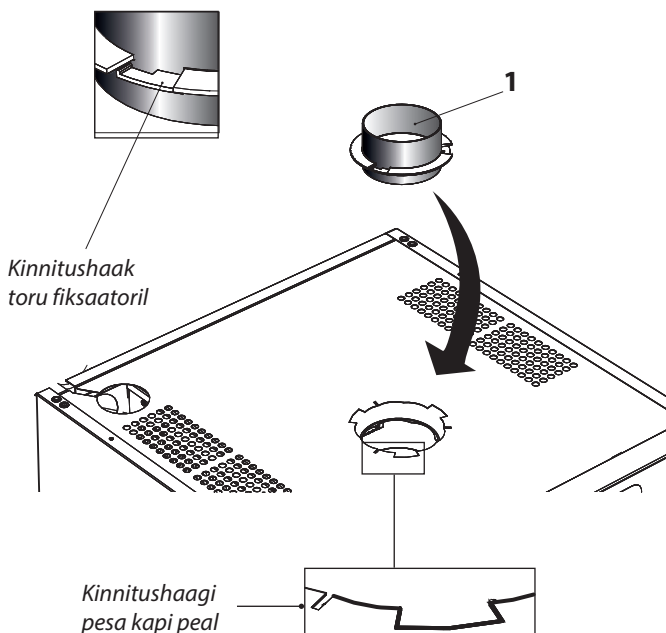


Ühendamine tõmbe stabilisaatoriga

Ühendage õhu väljapuhke toru (2) toru fiksaatoriga. Ühendage toru teine ots **tõmbe stabilisaatoriga (3)** mis ühendatakse ruumi väljatõmbega.

Kuivatuskappi ei tohi ühendada lõõri.

Õhu sissevõtuavad ei tohi olla kinni kaetud.

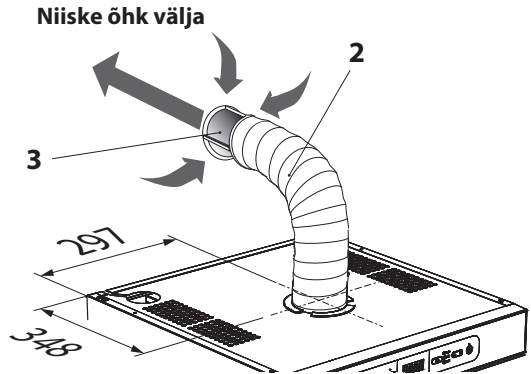


1. Toru fiksaator (lk 12)
2. Toru, Ø 120 x 1000 mm
3. Tõmbe stabilisaator
4. Adapter

Püsivalt ühendamine ventilatsiooniga

Ühendage painduv toru (2) toru fiksaatoriga. Ühendage toru teine ots **adapteriga (4)** ja ühenda adapter ruumi väljatõmbega.

Adapter ei kuulu komplekti.

Õhu sissevõtuavad ei tohi olla kinni kaetud.

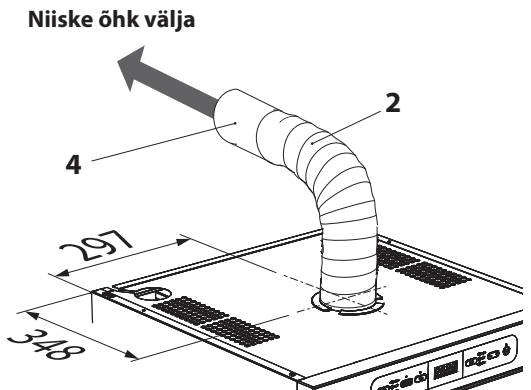

ELEKTRIÜHENDUS

Kuivatuskapp ühendatakse maandatud pistikusse 230 V 1-faas 50-60 Hz

Kaitse 10A.

Kuivatuskapp on varustatud ühenduskaabli ja maandatud pistikuga.

Ükskõik, mil viisil kahjustatud toitejuhe tuleb välja vahetada. Originaalvaruosa saab kapi tarninud edasimüüjalt.

Kuivatuskapp tuleb ühendada maandatud pistikuga pistikupessa, otse klemmliistu alla ühendamine on keelatud!

Pistikupesa peab olema kergelt ligipääsetavas kohas.

Kontrollige, et kapi markeerimissildil olevad voolu parameetrid vastaksid peakilbis oleva voolu parameetritele. Soovitav on paigaldada peakilpi ka lekkevoolukaitse.

Seade tuleb ühendada ainult selleks ettenähtud kaabliga.

Tootja ei vastuta kahjude eest kui elektritööd ei ole teostatud vastavalt paigaldusjuhise esitatud nõudmistele.

Märkus: Asendusjuhtme tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud elektrik.



*Enne kuivatuskapi
esmakordset kasutamist
lugege läbi käesolev
kasutusjuhend.*

HOIATUS *Enne kuivatuskapi
kasutamist lugege läbi ohutusjuhised
leheküljel 5.*

- 1** Veenduge, et kuivatuskapp oleks kindlalt seina külge kinnitatud. Vt lk 11.
- 2** Veenduge, et kõik pakkematerjalid on eemaldatud.
- 3** Peske kuivatuskapi sise- ja välispinnad lahja puhastusvahendi ja kuuma veega. Kuivatage hoolikalt. Vaata ka 'Hooldus' lk 27.

PESU KUIVAMA ASETAMINE

Kuivatuskapi sees on kolm riputusseksiooni, sõltuvalt kuivatuskapi sisustusvalikust. Iga seksioon on varustatud riputusvarnadega kuhu riputatakse pesu.

- ❑ Riputage riided varnadele kuivama, arvestades riide mahulisuse, mitte kaaluaga.
- ❑ Maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks ärge laotage rõivaid lamedalt üle ülemiste riputusvarnade.
- ❑ Pikad riietusesemed riputage kapi servadesse ja pisemad kuivatuskapi keskele. Selliselt tagate parima kuivatustulemuse.
- ❑ Pikemate riideesemete kuivatamiseks, asetage alumised varnaseksioonid vertikaalasendisse.
- ❑ Riputage kindad, sallid jms üksel asuvale riputusvarnale.
- ❑ Kergemaks riputamiseks tõmmake riputusvarn väljapoole. Enne kapiukse sulgemist lükake riputusvarnad tagasi kapi sisse.
- ❑ Kuivatuskappi ei tohi liiglaadida. Liigne kogus riidedi kapis pikendab kuivatusaega ning kortsutab riideid. Kui võimalik, siis jäta riide vahele vahed.
- ❑ Vältimaks värvi andmist, veenduge, et esemed ei puutu üksteisega kokku.
- ❑ Paksusid ja kergemaid kangaid ei ole soovitatav koos kuivatada kuna nende kuivatusajad on erinevad.
- ❑ Kootud esemeid ei ole soovitatav kuivatada rippes, tekib venimisoht.

NÕUANDED

- ❑ Järgige alati riideesemete siltidel olevaid juhiseid, kui need on olemas.
- ❑ Kangapehmedaja või antistaatilise aine kasutamise korral järgige tootja juhiseid eseme hooldamiseks ja käsitlemiseks.
- ❑ Vahtkummi või muud sarnast materjali sisaldavate toodete jaoks kohandage kuivamistemperatuuri kapis. Selliste toodete pesemisel ja kuivatamisel järgige hoolikalt tootja juhiseid.


ÕHUVOOL KUIVATUSKAPIS

Joonisel kuvatakse õhu liikumist läbi kuivatuskapi.

Hoidke õhu väljatõmbe piirkond tolmust puhas.

Veenduge, et õhu sissetõmme ja väljaviih ei ole blokeeritud.

Vaadake lk 6.

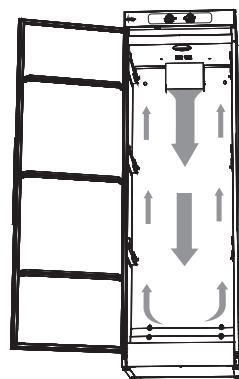

Märkus: Kui kapp ei ole veel piisavalt soojenenud, võib esineda tõrkeid kapi ukse täielikul sulgumisel. See probleem möödub kapi soojenedes ja tihendi paisudes.

Kuivatuskapp on varustatud **kolme automaatprogrammiga** ja **kolme manuaalse aegjuhitud programmiga** sobitatud erinevat tüüpi rõivastele.

Automaatprogrammide jaoks on ka lisafunktsioone.

Kuivatamisprotsessi juhitakse andurite või taimeri ja temperatuuriseadetega.

Kuivatuse programmi valikul juhendatakse: - energiatõhususest

- kangaste õrnast töötlemisest

- raskesti kuivatavate kangastega
toimetulemisest

- kuivatamise koguajast

AUTOMAATPROGRAMMI VALIK

Sensor Dryer kuivatuskapi automaatse programmi valimisel peate esitama mõned küsimused

1 MILLAL PEAB PESU KUIVAKS SAAMA?

Kas see võib pikka aega oodata? Või on sellega kiire?

Pikk kuivamisaeg: vali ECO+, kuivatuskapi kõige energiatõhusam programm.

Keskmine kuivamisaeg: vali HIGH ja LOW vahel koos ECO funktsiooniga.

Lühike kuivamisaeg: vali HIGH ja LOW vahel.

2 MILLIST TÜÜPI KANGAID KUIVATATAKSE?


Kui need on tugevad kangad, näiteks puuvill, valige HIGH.

Kui need on õrnad kangad, valige LOW.

Kui need on raskesti kuivatatavad kangad, näiteks laste kombinesoon, valige HIGH või LOW koos Extra Dry funktsiooniga.

SENSOR DRYER 1700 / 1900 KASUTAMINE

JUHTPANEEL

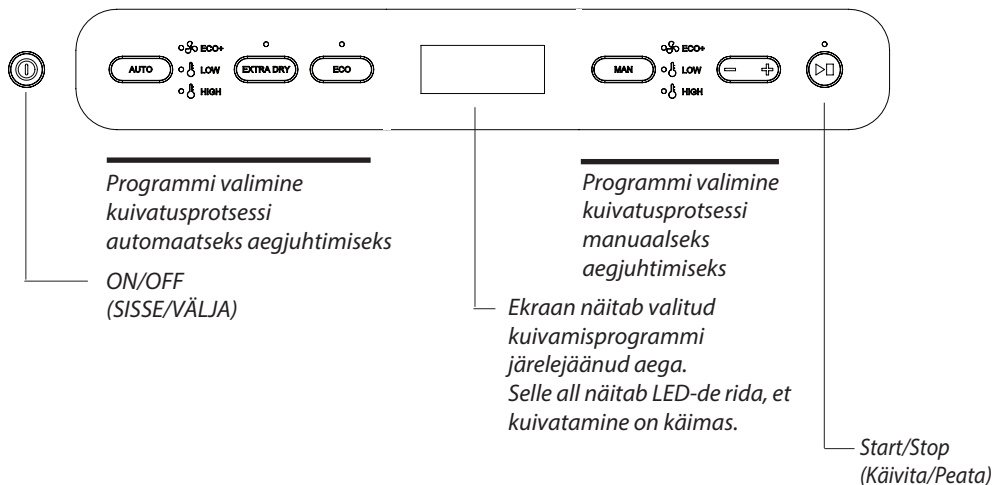

Nupud kuivatusprotsessi automaatseks aegjuhtimiseks



Nupp automaatse kuivatusprotsessi aktiveerimiseks.



Käivitub ainult ventilaator. See programmivalik on väga energiasäästlik ja pesu suhtes väga õrn. Kasutage seda programmi, kui teil on palju aega. Nüüd süttib AUTO ECO.



Siin on nii ventilaator kui ka kütteelement aktiivsed, kuid temperatuur kuivatuskapis on piiratud. Kasutage seda programmi, kui peate õrnad kangad lühema aja jooksul kuivatama. Nüüd süttib AUTO LOW.




Siin on aktiivne nii ventilaator kui ka kütteelement. Temperatuuri piirang on oluliselt kõrgemal kui režiimis AUTO LOW. See programm kuivatab kangad kiiresti. Nüüd süttib AUTO HIGH.

Saate valida valikulise lisafunktsiooni **EXTRA DRY** programmidele **AUTO LOW** ja **AUTO HIGH**.



EXTRA DRY on mõeldud paksematele ja raskemini kuivatatavatele kangastele, näiteks laste kombinesoonid, suusakostüümid jne. Nüüd süttivad **AUTO HIGH** ja **EXTRA DRY** või **AUTO LOW** ja **EXTRA DRY**.

Lisaks on lisafunktsioon **ECO**, mida saate valida programmile **AUTO HIGH**.



ECO on programm, mis kasutab soojusenergiat seal, kus see kõige rohkem kasu toob. Selle tulemuseks on tavapärasest programmist pikem programm, kuid see tarbib vähem energiat. Kui kuivatusprogrammiks on ülaltoodud viisil valitud **AUTO ECO +**, on see funktsioon juba eelvalitud. Nüüd süttivad **AUTO HIGH** ja **ECO**.

Nupud kuivatusprotsessi manuaalseks aegjuhtimiseks



Nupp kuivatusprotsessi manuaalse aegjuhtimise aktiveerimiseks.



Käivitub ainult ventilaator. See programmivalik on väga energiasäästlik ja pesu suhtes väga õrn. Kasutage seda programmi, kui teil on palju aega. Nüüd süttib **MAN ECO+**.



Siin on nii ventilaator kui ka kütteelement aktiivsed, kuid temperatuur kuivatuskapis on piiratud. Kasutage seda programmi, kui peate õrnad kangad lühema aja jooksul kuivama. Nüüd süttib **MAN LOW**.



Siin on aktiivne nii ventilaator kui ka kütteelement. Temperatuuri piirang on oluliselt kõrgemal kui režiimis **MAN LOW**. Nüüd süttib **MAN HIGH**.



Lühendab / pikendab manuaalset kuivatamise aega.

SENSOR DRYER 1700/1900 KASUTAMINE

KUIVATUSKAPI KÄIVITAMINE AUTOMAATSE AEGJUHTIMISEGA



Kuivatuskapp käivitatakse vajutades **ON/OFF (SISSE/VÄLJA)** nuppu.

Kuivatuskapp sisselülitamisel kuvatakse ekraanil viimati valitud programm. Kui ühtegi programmi pole varem valitud või kui kapp on olnud vooluta või on täiesti uus, käivitatakse kapp vaikimisi režiimis AUTO HIGH.

AUTO HIGH Isüttib ja **Start/Stop** vilgub.



Kui see programm sobib, siis käivitage kapp vajutades **Start/Stop**. Start/Stop indikaator tuli lakkab vilkumast ja põleb püsivalt.

Eeldatav kuivamisaeg kuvatakse ekraanil, kus aega arvestatakse. Pärast aja möödumist peatub protsess automaatselt.

Muu automaatprogrammi valimine




Valige automaatprogramm vajutades **AUTO** nuppu.

Liikuge soovitud programmi vajutades nuppu **AUTO** üks või enam kordi.



Lisafunktsioon EXTRA DRY on valitav AUTO LOW programmis



Lisafunktsioon EXTRA DRY või ECO on valitav AUTO HIGH programmis.



Vajutage **Start/Stop** nuppu. LED põleb püsivalt ja näitab, et protsess on käimas.

KUIVATUSKAPI KÄIVITAMINE MANUAALSE AEGJUHTIMISEGA



Kuivatuskapp käivitatakse vajutades **ON/OFF (SISSE/VÄLJA)** nuppu.


Kuivatuskapp sisselülitamisel kuvatakse ekraanil viimati valitud programm. Kui ühtegi programmi pole varem valitud või kui kapp on olnud vooluta või on täiesti uus, käivitatakse kapp vaikimisi režiimis AUTO HIGH, st automaatprogramm.

Manuaalprogrammi valimine



Vali manuaalprogramm vajutades **MAN** nuppu.

Liikuge soovitud programmini vajutades **MAN** nuppu üks või enam kordi.



Ekraan kuvab standard kuivatusaja, mida saab vähendada või suurendada nupuga.



Vajutage **Start/Stop (Käivita/Peata)** nuppu. LED põleb püsivalt ja näitab, et protsess on käimas.

Valitud kuivamisaeg kuvatakse ekraanil, kus aega arvestatakse. Pärast aja möödumist peatub protsess automaatselt.

UKS

Vältige kuivatamise ajal ukse avamist, kuna see pikendab programmi aega. Kui uks avatakse, kuvatakse ekraanil **-P-**. Ukse sulgemiseks on teil aega 5 minutit, enne kui kapp lülitab programmi täielikult välja ja kapp tuleb taaskäivitada.

PARAMEETRITE KOHANDAMINE JA ANDURITE KALIBREERIMINE

Parimate kuivatustulemuste saamiseks on olemas viisid automaatprogramme optimeerimida.

Kohandamist tuleb teha juhul, kui leitakse, et:

- ☐ Pesu ei kuivatata piisavalt kuivaks.
- ☐ Pesu on üle kuivatatud - pikk kuivamisaeg.

ECO+ optimaalseks toimimiseks tuleb andurid uuesti kalibreerida.

Andurite kalibreerimine

Märkus: Kalibreerimisel on oluline, et kapp oleks toatemperatuuril.

Andurite kalibreerimiseks lülitage kuivatuskapp välja. Veenduge, et kapis ei oleks sees pesu. Minge parameetrite loendisse, valige parameeter P400 ja seadke see väärtusele 1.

Seejärel algab umbes 5 minutit kestav kalibreerimistsükkel. Kui andurid on kalibreeritud, taaskäivitub kapp automaatselt.

Reguleeritavad parameetrid

Kui leiate, et pesu pole piisavalt kuiv, **suurendage** vajaliku programmi seadistuse väärtust.

Kui leiate, et pesu on ülekuivanud (liiga pikk kuivatusaeg), **vähendage** vajaliku programmi seadistuse väärtust.

Vaadake vastava programmi parameetri kohandamise tabelit.

PROGRAMM	Parameeter
ECO+	2165
LOW	2233
LOW EXTRA DRY	2243
HIGH	2203
HIGH EXTRA DRY	2213
HIGH ECO	2273

Juurdepääs parameetritele

- 1 Lülitage kuivatuskapp välja, vajutades **ON/OFF** nuppu.
- 2 Hoidke all **Start/Stop** nuppu ja siis vajutage uuesti **ON/OFF** nuppu. Valige parameeter liikudes üles või alla kasutades – ja + klahve.

Parameetrite reguleerimine

- 1 Kui soovitud parameeter on valitud, siis vajutage **Start/Stop** nuppu vastava parameetri juurde liikumiseks.
- 2 Reguleerige parameetri väärtust üles või alla kasutades – ja + klahve.
- 3 Vajutage **Start/Stop** nuppu parameetri korrigeerimisest väljumiseks.

Parameetrite loendist lahkumine

- 1 Kui olete soovitud parameetrid kohandanud, siis vajutage **MAN** ja **Start/Stop** nuppu.
- 2 Kui soovite parameetrid tehaseseadetele lähtestada, siis vajutage **AUTO** ja **Start/Stop** nuppu.

ÜLEKUUMENEMISKAITSE

Kuivatuskapp on varustatud ülekuumenemiskaitsmega. See rakendub kui temperatuur ventilaatoris ületab 120 °C.

Sensor Dryer

Kui ülekuumenemiskaitse rakendub, siis ekraan ja LED-d vilguvad. Kasutaja saab nüüd ülekuumenemiskaitsme lähtestada **lülitades välja toite kuivatuskapi laes asuva lüliti abil.**

Vaadake joonist lk 25.

Kasutaja peab ootama 10–15 minutit, enne kui temperatuur on langenud ja ülekuumenemiskaitse lähtestub. Seejärel saab kapi toite sama lüliti abil uuesti sisse lülitada.


Easy Dryer

Kui ülekuumenemiskaitse rakendub, lülitub kapp välja ja taimer peatub, nt 2 tunni peal, ja pesu on endiselt märg. Kasutaja saab nüüd ülekuumenemiskaitsme lähtestada **lülitades välja toite kuivatuskapi laes asuva lüliti abil.**


Vaadake joonist lk 25.

Teise võimalusena saab lähtestada, keerates taimeri nulli.

Kasutaja peab ootama 10–15 minutit, enne kui temperatuur on langenud ja ülekuumenemiskaitse lähtestub. Seejärel saab kapi toite sama lüliti abil uuesti sisse lülitada. Või teise võimalusena saab taimerist uuesti aja peale keerata.

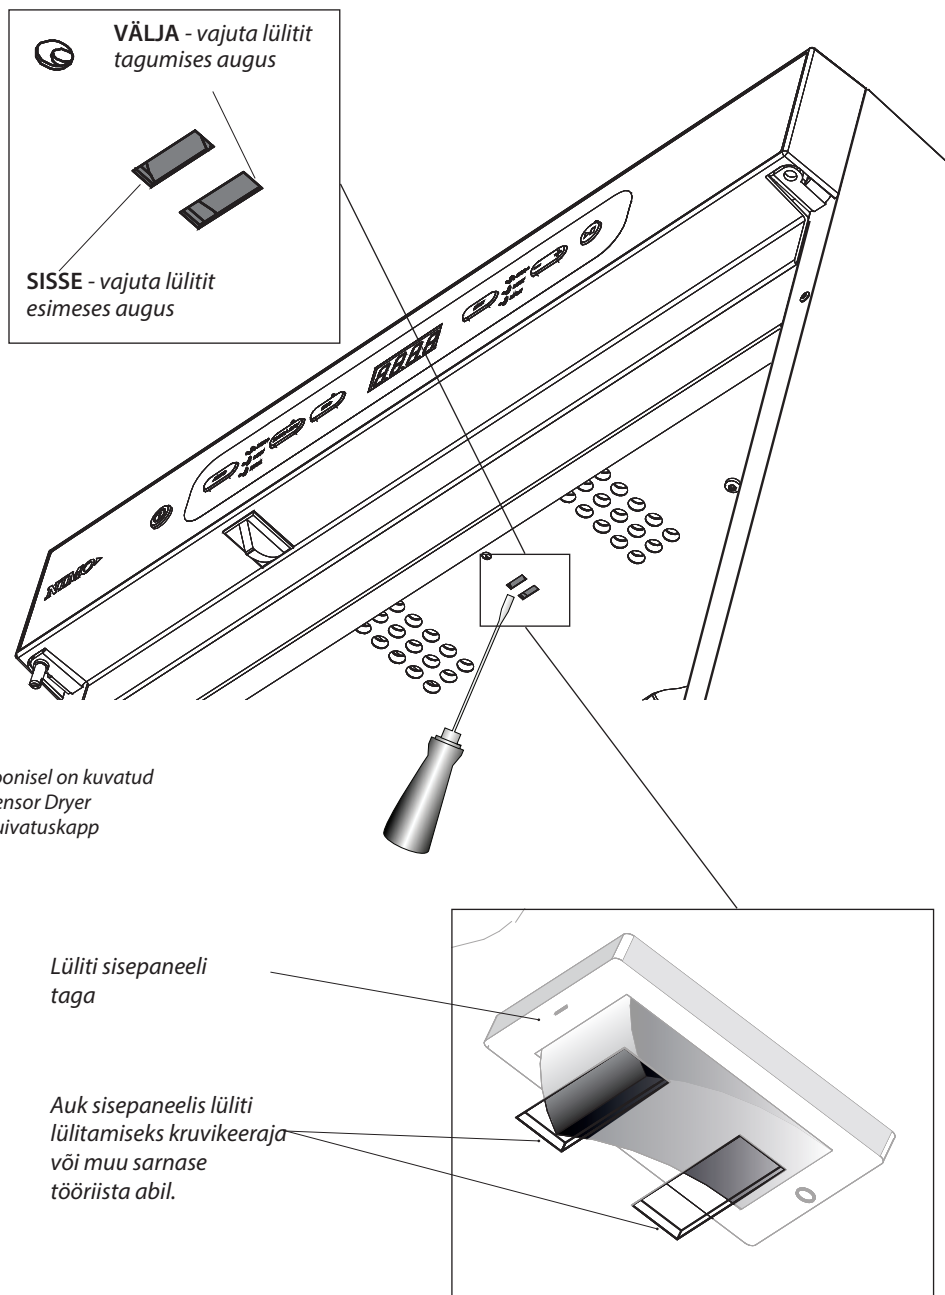

JUHTPANEEL

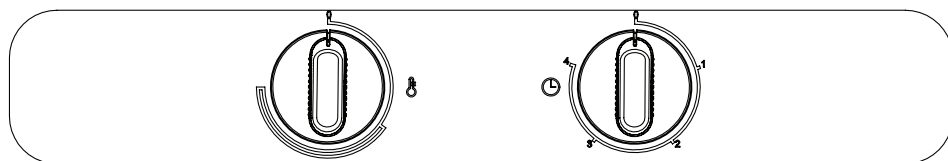

TEMPERATUUR

KUIVATUSAEG

Kuivatuskapil on erinevate kuivatus- Parempoolne nupp reguleerib režiimide seadistamiseks kaks juhtnuppu. kuivatusaega (kuni 4 tundi).

Vasakpoolne nupp reguleerib temperatuuri.

SÄTETE VALIK

Kõrge kuumus



Kiire tulemuse saavutamiseks keerake temperatuuri nupp maksimumile ja kuivatusajaks 1,5-2 tundi.

Madal kuumus



Madalal temperatuuril kuivatamiseks keerake temperatuurinupp asendisse vahetult pärast poolring algust ja kuivatusaja nupp 3-4 tunni peale.

PUHASTAMINE

Märkus: Ärge puhastage kuivatuskappi kõrgsurvepesuriga.


- ❑ Kapi siseseinu tohib puhastada pehme niiske lapi ja seebiveega.
- ❑ Õhu sissevõtuavade ümber kipub kogunema tolm. See võib põhjusta häireid ja võib viia riketeni seadme töös.

Nende probleemide vältimiseks tuleks õhu sissevõtuava ja kuivatuskapi pealset tolmuimejaga puhastada vähemalt kord aastas või sagedamini sõltuvalt keskkonnast, kus kuivatuskapp asub.

HOOLDUSTEENINDUS

Enne teenindusse pöördumist leidke kuivatuskapi nimetus, mudelinumber ja seerianumber.

Need andmed on leitavad kuivatuskapi sees asuvalt andmesildilt.

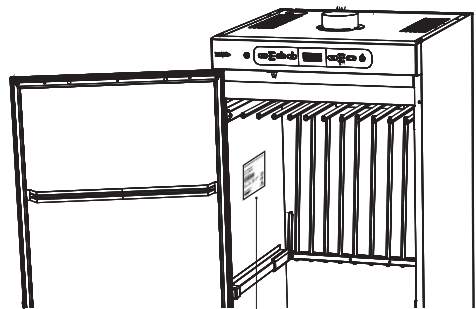

Andmesilt (sees)

Joonisel on kujutatud Sensor Dryer kuivatuskapp



Kuivatuskapi nimetus

Mudelinumber

Seerianumber (12 numbrit)

Remontimisel või osade asendamisel järgige NIMO juhiseid.

KUIVATUSKAPI UTILISEERIMINE

Kui kuivatuskapp on jõudnud oma kasutusea lõppu, tuleb see viia jäätmejaama. Kuivatuskapi mitmeid osi saab taaskasutada, kuid see sisaldab ka muid materjale, mis tuleb nõuetekohaselt utiliseerida. Seetõttu ei tohiks kunagi panna kuivatuskappi või selle osi kokku olmejäätmetega, kuna see võib põhjustada terviseohte ja kahjustada keskkonda.



Kasutusel kõrvaldatud kuivatuskapp tuleks viia jäätmejaama. Vajadusel pöörduge kuivatuskapi müüja poole.

Kuivatuskapi kõik plastosad on tähistatud rahvusvaheliselt standardiseeritud sümbolitega. Kuivatuskapi osi saab seetõttu jäätmeid eraldades keskkonnasõbralikul viisil taaskasutada.

SENSOR DRYER 1700 / 1900 TEHNILISED ANDMED

Mahutavus:	Kuni 6 kg pesu (puuvill)
Vee eemaldamine:	Kuni 25 g/min
Elektriühendus:	1-faas 230 V, 50-60 Hz Kaitse 10 A
Mootor:	38 W
Küttevõimsus:	2,000 W
Ülekuumenemiskaitse:	Jah
Ventilaatori võimsus:	184 m ³ /tunnis
Riputus pikkus	16 meetrit, sõltuvalt kuivatuskapi sisustuse valikust
Mõõtmed:	Kõrgus: 1700 / 1900 mm Laius: 595 mm Sügavus: 610 mm
Kaal:	Sensor Dryer 1700, 56 kg Sensor Dryer 1900, 60 kg
Müratase:	maks. 55 dB(A)
Väljutatava õhu maht:	95 m ³ niisket õhku tunnis

ENERGIAKULU JA KUIVATUSAJAD 4 KG TSENTRIFUUGITUD PESU KUIVAMISE KOHTA *)

Programm	Energiakulu kg kuiva pesu kohta [kWh/kg]	Kuivatus-aeg *) [min]	Maks. temp. [°C]
AUTO ECO+	0.10	600	Toa temp.
AUTO LOW	0.79	180	45
AUTO LOW EXTRA DRY	1.06	240	45
AUTO HIGH	0.64	85	70
AUTO HIGH EXTRA DRY	1.20	160	70
AUTO HIGH ECO	0.57	260	70

*) Väärtused võivad erineda sõltuvalt:
 - tsentrifuugimiskiirusest
 - temperatuurist, õhu niiskusest toas
 - õhuringlusest toas (sissevõetav õhk, väljutatav õhk)

TOOTMISSTANDARDID

Vt kuivatuskapi andmesildilt

ELEKTRISKEEM

Elektriskeemi saab tellida tootjalt.

EASY DRYER 1700 / 1900 TEHNILISED ANDMED

Mahutavus:	Kuni 6 kg pesu (puuvill)
Vee eemaldamine:	Kuni 25 g/min
Elektriühendus:	1-faas 230 V, 50-60 Hz Kaitse 10 A
Mootor:	38 W
Küttevõimsus:	2,000 W
Ülekuumenemiskaitse:	Jah
Ventilaatori võimsus:	184 m ³ /tunnis
Riputuspikkus	16 meetrit, sõltuvalt kuivatuskapi sisustuse valikust
Mõõtmed:	Kõrgus: 1700 / 1900 mm Laius: 595 mm Sügavus: 610 mm
Kaal:	Easy Dryer 170, 56 kg Easy Dryer 1900, 60 kg
Müratase:	maks. 55 dB(A)
Väljutatava õhu maht:	95 m ³ niisket õhku tunnis

ENERGIAKULU JA KUIVATUSAJAD 4 KG TSENTRIFUUGITUD PESU KUIVAMISE KOHTA *)

Programm	Energiakulu kg kuiva pesu kohta [kWh/kg]	Kuivatus-aeg *) [min]	Maks. temp. [°C]
Madal temp. 	0.67	220	35
Kõrge temp. 	0.69	90	65

*) Väärtused võivad erineda sõltuvalt:

- tsentrifuugimiskiirusest
- temperatuurist, õhu niiskusest toas
- õhuringlusest toas (sissevõetav õhk, väljutatav õhk)

TOOTMISSTANDARDID

Vt kuivatuskapi andmesildilt

ELEKTRISKEEM

Elektriskeemi saab tellida tootjalt.

EASY DRYER


Küsimused	Mida sa saad teha
Kuivatuskapp ei tööta.	1. Kontrolli, kas toitejuhe on pistikupesas ja pistikupesas on olemas vool. 2. Kontrolli, et kaitse ei ole rakendunud. 3. Kas uks on suletud? 4. Kontrolli lülitiit kuivatuskapi laes. Vaata lk 25.
Kuivatamine võtab liiga kaua aega.	1. Veenduge, et pesu ei oleks läbimärg (kehvasti tsentrifuugitud). 2. Veenduge, et kapp pole rõivastega ülekoormatud.
Pesu ei saa kuivaks.	Veenduge, et kapp pole rõivastega ülekoormatud.
Ukse tihendiriba pole tihedalt ukseava vastas.	Veenduge, et kapp on loodis ja seina külge kinnitatud. Veenduge, et kapp on loodis. Kontrollige loodiga ning vajadusel reguleerige jalgade reguleerimisega.

SENSOR DRYER

Küsimused	Mida sa saad teha
Kuivatuskapp ei tööta.	1. Kontrolli, kas toitejuhe on pistikupesas ja pistikupesas on olemas vool. 2. Kontrolli, et kaitse ei ole rakendunud. 3. Kas olete vajutanud käivitusnuppu? 4. Kas uks on suletud? 5. Kontrolli lülitiit kuivatuskapi laes. Vaata lk 25.
Ekraanil kuvatakse häire / veakood (Er1, Er2, Er3).	Kui ilmub häire või veakood, proovige kõigepealt häire lähtestada, hoides nuppu Start / Stop 5 sekundit all. Vaadake lk 33 <i>"Sensor Dryer veakoodide loetelu"</i> Kui probleem püsib, tuleb kohale kutsuda hooldustehnik.
Kuivatamine võtab liiga kaua aega.	1. Veenduge, et oleks valitud õige programm vastavalt pesu tüübile. 2. Veenduge, et pesu ei oleks läbimärg (kehvasti tsentrifuugitud). 3. Veenduge, et kapp pole rõivastega ülekoormatud. 4. Vaadake lk 22 <i>"Parameetrite kohandamine ja andurite kalibreerimine"</i>
Pesu ei saa kuivaks.	1. Veenduge, et oleks valitud õige programm vastavalt pesu tüübile. 2. Veenduge, et kapp pole rõivastega ülekoormatud. 3. Vaadake lk 22 <i>"Parameetrite kohandamine ja andurite kalibreerimine"</i>
Ukse tihendiriba pole tihedalt ukseava vastas.	Veenduge, et kapp on loodis ja seina külge kinnitatud. Veenduge, et kapp on loodis. Kontrollige loodiga ning vajadusel reguleerige jalgade reguleerimisega.

SENSOR DRYER VEAKOODIDE LOETELU

Veakood	Põhjus
Er 1	Error 1 / Viga 1 Regulaatori andur. Viga elemendi anduris. Viga on katkestus või lühis anduris. Lähtesta veateade eemaldades seade vooluvõrgust.
Er 2	Error 2 / Viga 2 Väljalaskeandur. Viga väljalaskekanali anduris. See viga on sama nagu Viga 1. Lähtesta veateade eemaldades seade vooluvõrgust.
Er 3	Error 3 / Viga 3 Kuivamisprogrammi maksimaalne aeg katkestab kuivatamise. Põhjus: elektroonika ei ole väljalaskeandurilt saanud signaali, et pesu on kuiv. Alarmi lähtestamiseks hoidke nuppu Start / Stop 5 sekundit all.

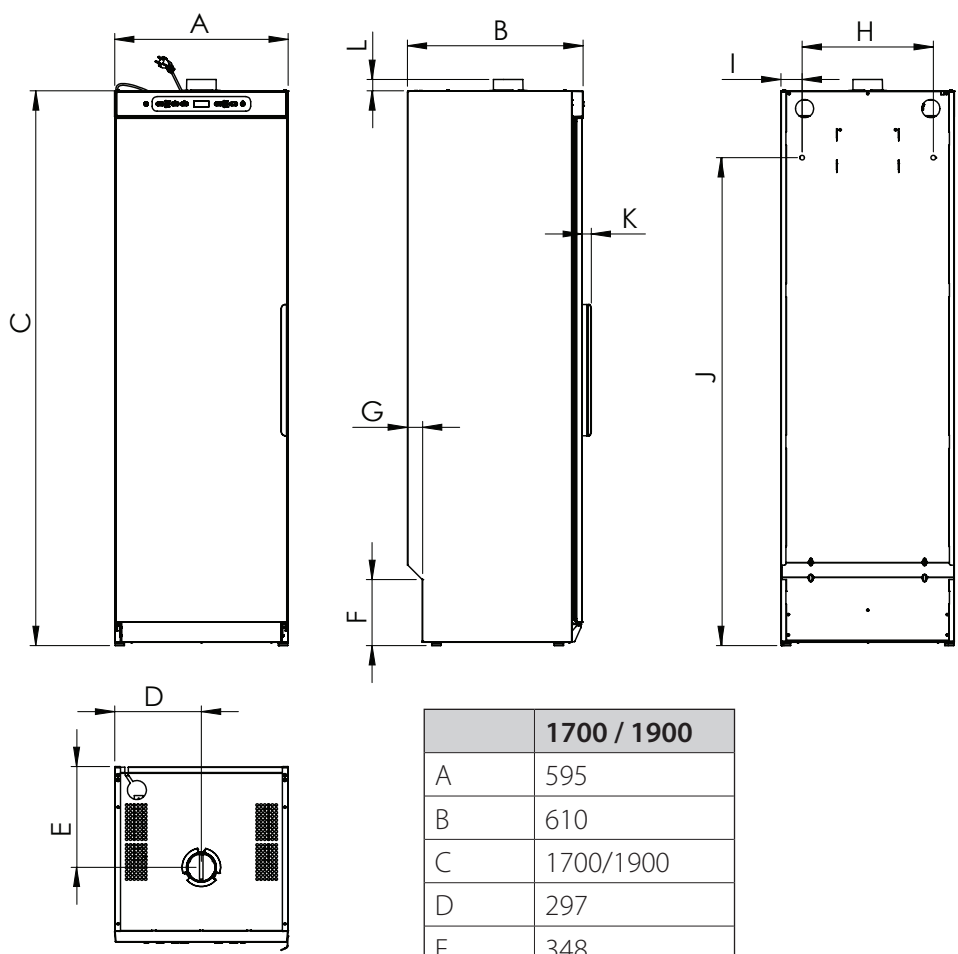

	1700 / 1900
A	595
B	610
C	1700/1900
D	297
E	348
F	227
G	52
H	450
I	73
J	1474/1674
K	31
L	39