


TE1120

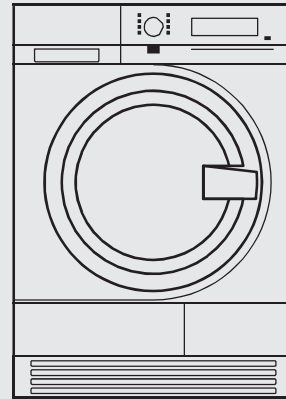

ET Kasutusjuhend

Trummelkuivati



Electrolux

ETTEVAATUST! Lugege kasutusjuhised hoolikalt enne masina kasutamist läbi.

Originaaljuhendi tõlge

SISUKORD

1. OHUTUSTEAVE	2
2. TOOTE KIRJELDUS	8
3. LISATARVIKUD	9
4. JUHTPANEEL	10
5. MÜNDILOENDUR	11
6. PROGRAMMITABEL	11
7. VALIKUD	12
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST	13
9. IGAPÄEVANE KASUTUS	13
10. SOOVITUSED JA NÕUANDED	15
11. HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE	15
12. VEAOTSING	18
13. TEHNILISED ANDMED	20

MÕELDES TEILE

Meil on hea meel, et olete soetanud Electroluxi toote. Olete valinud toote, mis hõlmab endas aastakümneid professionaalset arendustööd ja uuenduslikkust. See on geniaalne ja stiilne kodumasin, mis on välja töötatud, mõeldes just teile. Seda kasutades võite kindel olla, et saate alati parima tulemuse. Tere tulemast Electroluxi kasutajaks!

KLIENDITEENINDUS JA HOOLDUS

Kasutage alati ainult originaalvaruosi.

Enne meie volitatud kliendikeskusega kontakteerumist veenduge, et teil on käepärast järgmised andmed: mudel, tootekood (PNC), seerianumber. Andmed leiate andmesildilt.

 Lugege kasutusjuhised hoolikalt enne masina kasutamist läbi.

 Hoiatus / oluline ohutusinfo.

 Üldine teave ja näpunäited.

 Keskkonnavalik teave.

Seda teavet võidakse muuta ilma ette teatamata.

1. OHUTUSTEAVE

Enne masina paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud kehavigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada.

1.1 Laste ja haavatavate isikute turvalisus



HOIATUS!

Lämbumisoht ning kehavigastuste või püsiva puude tekkimise oht.

1. Lapsed võivad seda masinat kasutada alates 8. eluaastast; vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud võivad masinat kasutada üksnes järelevalve all ja tingimusel, et neid juhendatakse, kuidas masinat turvaliselt kasutada, ning nad mõistavad masina kasutamisega kaasnevaid ohte.
2. Ärge lubage lastel masinaga mängida.
3. Hoidke alla 3 aasta vanuseid lapsi masinast eemal, välja arvatud juhul, kui nad on pideva järelevalve all.
4. Hoidke pakendid lastele kättesaamatus kohas.
5. Hoidke pesuained lastele kättesaamatus kohas.
6. Hoidke lapsed ja lemmikloomad masinast eemal, kui masina luuk on avatud.
7. Kui masinal on lapselukkk, soovitame teil selle sisse lülitada.
8. Lapsed ei tohi masinat ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

1.2 Paigaldamine

9. Järgige masinaga kaasas olevaid paigaldusjuhiseid.
10. Veenduge, et masin püsiks transportimisel kindlalt paigal.
11. Eemaldage kõik pakkematerjalid.
12. Kahjustatud masinat ei tohi paigaldada ega kasutada.
13. Olge masina teise kohta viimisel ettevaatlik, sest see on raske. Kasutage alati kaitsekindaid.
14. Liigutage masinat alati üksnes vertikaalselt.
15. Masinat on võimalik paigaldada kas eraldiseisvana või köögitasapinna alla, kui seal on piisavalt ruumi (vt paigaldusvoldikut).
16. Kui paigaldate trummelkuivati pesumasina peale, kasutage selleks alati virnastuskomplekti. Volitatud edasimüüja kaudu hangitavat virnastuskomplekti on lubatud kasutada ainult

lisatarvikuga kaasa olevates juhistes esitatud masinatel. Lugege see enne paigaldamist hoolikalt läbi (vt paigaldusvoldikut).

- Ärge paigaldage või kasutage masinat kohtades, kus ümbritsev temperatuur on alla 5 °C või üle 35 °C.
- Ärge paigaldage masinat kohta, kus selle ust ei saa täielikult avada, näiteks kinnitatava ukse, liugukse või vastaspoolel olevate hingedega ukse taha.
- Veenduge, et masina paigalduskoha põrandapind oleks tasane, stabiilne, kuumuskindel ja puhas.
- Veenduge, et masinapõhja ja põrandapinna vahele jääb piisavalt ruumi õhuringluseks.
- Masina tagumine pind peab olema vastu seinale.
- Veenduge masina alalisse kasutusk kohta paigaldamisel, et see oleks täielikult loodis. Kui see nii ei ole, reguleerige masina jalgu.
- Veenduge, et masin oleks paigaldamise ning hooldus- ja parandustööde ajal elektrivõrgust lahti ühendatud; seda ei tohi elektrivõrku ühendada enne, kui kõik masina kallal tehtavad tööd on lõpetatud.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Veenuge, et masina paigaldusruumis oleks piisav ventilatsioon, et vältida gaaside tagasivoolu seadmeteni, mis põletavad muid kütuseid või kus on kasutuses avatud leegid.
- Väljatõmmatav õhk ei tohi olla suunatud lõõri, kust kaudu väljutatakse gaase või muid kütuseid põletavate seadmete väljapuhkeõhku (kui on kohaldatav).
- Põhjas asuvaid ventilatsiooniavasid (kui on) ei tohi vaibaga katta.

1.3 Elektriühendus



HOIATUS!

Tulekahju ja elektrilöögi oht.

- Masin peab olema õigesti maandatud.
Tootja

ei vastuta maandussüsteemi vigadest tulenenud tagajärgede eest.

- Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised parameetrid vastavad elektrivõrgu näitajatele. Kui see nii ei ole, võtke ühendust elektrikuga.
- Kasutage alati õigesti paigaldatud löögikindlat pistikupesa.
- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Masinat välja lülitades ärge tõmmake toitejuhtmest. Haarake alati toitepistikust.
- Ärge puudutage toitejuhet ja -pistikut märgade kätega.
- Kui toitejuhe on saanud kahjustada, peab selle võimalike ohtude vältimiseks välja vahetama kas tootja, volitatud teeninduskeskus või muu sarnane spetsialiseerunud isik.
- AINULT ÜHENDKUNINGRIIGI JA IIRIMAA TURGUDELE: Masinal on 13 A toitepistik. Kui tekib vajadus toitepistiku kaitse välja vahetada, kasutage 13-ampriseid ASTA (BS 1362 tüüpi) kaitsmeid.
- Masin vastab EMÜ direktiividele.

1.4 Kasutus



HOIATUS!

Kehavigastuste, elektrilöögi, tulekahju, põletushaavade ja masina kahjustamise oht.

- Järgige masina suurimat pesukoguse määra 8 kg (vt peatükki „Programmikaart”).
- Ärge kasutage masinat, kui pesemiseks on kasutatud tööstuslikke kemikaale.
- Pühkige ära masina ümbrusesse kogunenud ebemed.
- Ärge kasutage masinat ilma selle filtrita. Puhastage ebemefilter alati enne igat kasutuskorda.
- Ärge kuivatage masinas pesemata riideid.
- Riideid, mis on määrdunud selliste ainetega nagu küpsetusõli, atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldid, tärpentin, vahad või vahaemaldid,

peab enne kuivatis kuivatamist eelnevalt pesema kuuma vee ja rohkema pesuainega.

- Materjale, nagu vahtkumm (vahtlateks), dušimütsid, veekindlad kangad, kummikattega esemed, vahtkummi sisaldavad rõivad ja padjad, ei tohi kuivatis kuivatada.
- Pesupehmendeid ja muid sarnaseid tooteid kasutada pesupehmendi kasutusjuhiste kohaselt.
- Eemaldage taskutest kõik esemed, näiteks tulemasinad ja tikud.
- Ärge kunagi peatage kuivati tööd enne kuivatusprogrammi lõppemist, välja arvatud juhul, kui võtate kõik riided kiiresti masinast välja ja laotate need laiali, et nendes olev kuumus saaks eralduda.
- Kuivatusprogrammi viimane etapp on ilma kuuma õhuta (jahutusetapp), tagamaks, et riided võetakse masinast temperatuuril, mis riideid ei kahjusta.
- Ärge kuivatage masinas täitematerjalide või pehmenustega esemeid, mis on saanud kahjustada.
- Kuivatage masinas üksnes kangaid, mida on lubatud trummelkuivatis kuivatada. Järgige kanga hooldusjuhiseid.
- Kui olete riideid pesnud koos plekieemaldiga, laske riietel läbida lisaloputus enne nende kuivatis kuivatamist.
- Ärge jooge või valmistage süüa masinas kondenseeritud/destilleeritud veega. See võib inimestel ja lemmikloomadel tekitada terviseprobleeme.
- Ärge istuge või seiske avatud luugil.
- Ärge kuivatage masina peal märgu ja tilkuvaid riideid.

1.5 Masinasisene valgustus



HOIATUS!

Kehavigastuste oht!

- Nähtav LED-kiirgus, ärge vaadake otse valgusallikasse.
- Masinas kasutatav lambipirn või halogeenlamp ei sobi ruumide valgustamiseks.
- Pirni vahetamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

1.6 Hooldamine ja puhastamine



HOIATUS!

Kehavigastuste ja masina kahjustamise oht.

- Ärge kasutage masina puhastamiseks veejuga või auru.
- Puhastage masin niiske ja pehme lapiga. Kasutage üksnes neutraalseid puhastusvahendeid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid ja käsnu, lahusteid ega metallesemeid.

1.7 Kõrvaldamine



HOIATUS!


Kehavigastuste ja lämbumise oht.

- Ühendage masin elektrivõrgust lahti.
- Lõigake toitejuhe masina küljest lahti ja visake ära.
- Eemaldage luugi sulgemismehhanism, et vältida laste ja loomade lõksujäämist masinasse.

1.8 Tehniline hooldus

- Masina ohutusstandarditele vastavus on tagatud üksnes originaalvaruosade kasutamisel.
- Garantii alla käivad ainult Electroluxi heakskiidetud hooldustehnikute parandustööd.

2. TOOTE KIRJELDUS

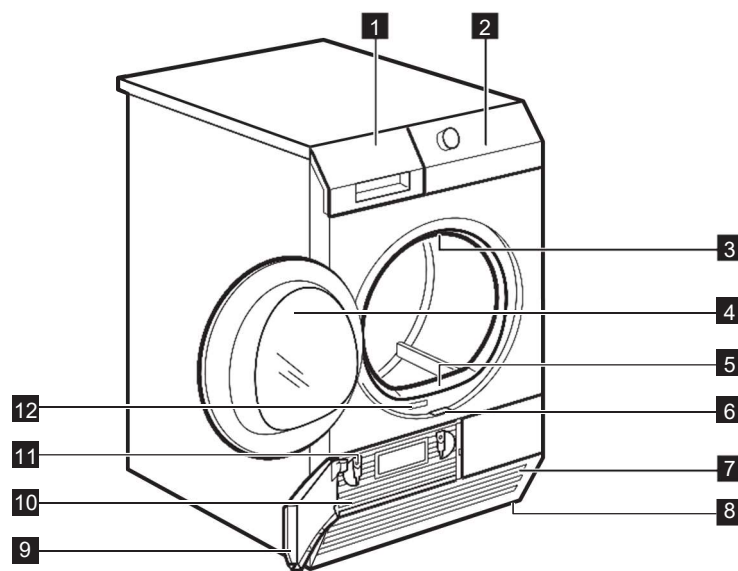


- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Veemahuti | 8 Reguleeritavad jalad |
| 2 Juhtpaneel | 9 Kondensaatori luuk |
| 3 Masinasisene valgustus | 10 Kondensaatori kate |
| 4 Masina luuk | 11 Kondensaatori katte lukud |
| 5 Filter | 12 Andmesilt |
| 6 Kondenseerija luugi nupp | |
| 7 Õhuavad | |



Riiete sisestamise luugi käelisust saab kaasutaja ise muuta. Seda selleks, et riideid oleks mugavam sisestada või kui paigaldusruum seab teatud piirangud (vt eraldi voldikut).


3. LISATARVIKUD

3.1 Virnastukomplekt

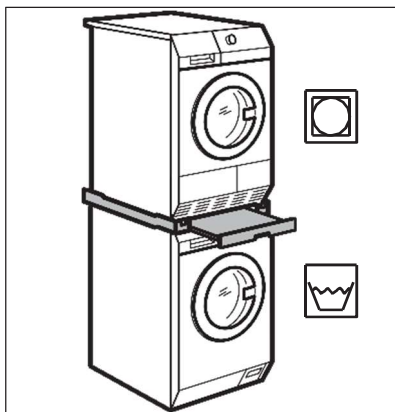

Saadaval volitatud edasimüüjalt. Virnastuskomplekti on lubatud kasutada üksnes voldikus toodud pesumasinate puhul. Vt kaasas olevat voldikut. Lugege hoolikalt läbi lisatarvikuga kaasas olevad juhised.

3.2 Äravoolukomplekt

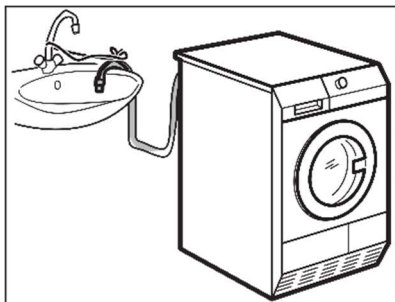


Saadaval volitatud edasimüüjalt (kinnitatavad teatud tüüpi trummelkuivatitele).

Lisatarvik kondensvee suunamiseks kraanikaussi, sifooni, äravoolu vms. Pärast komplekti paigaldamist tühjendatakse veemahuti automaatselt. Veemahuti peab jääma masinasse.

Paigaldatud veevoolik peab olema kõrgusel vähemalt 50 cm kuni 1 m põrandapinnast. Voolik ei tohi olla keerdus. Vajaduse korral lõigake voolik lühemaks.

Lugege hoolikalt läbi lisatarvikuga kaasas olevad juhised.

3.3 Sahtliga alus

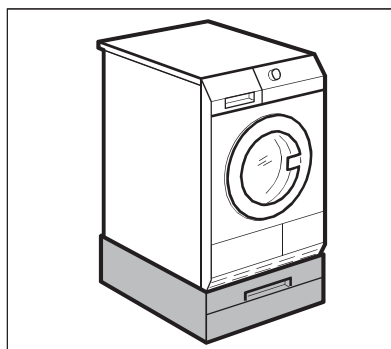


Saadaval volitatud edasimüüjalt.

Masina kõrgemale paigaldamine muudab pesude sisestamise ja väljavõtmise mugavamaks.

Sahtlit on võimalik kasutada pesude või muude esemete (rätikute, puhastustoodete jms) hoiustamiseks.


Lugege hoolikalt läbi lisatarvikuga kaasas olevad juhised.

3.4 Mündiloendur

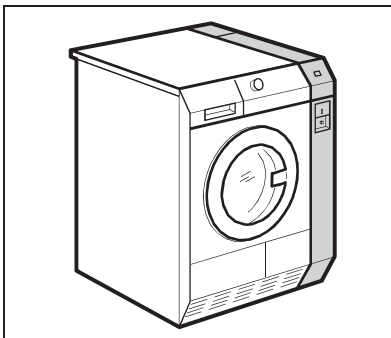

Kui masin asub avalikus kohas, saate selle ühendada mündiloendusmasinaga.

4. JUHTPANEEL

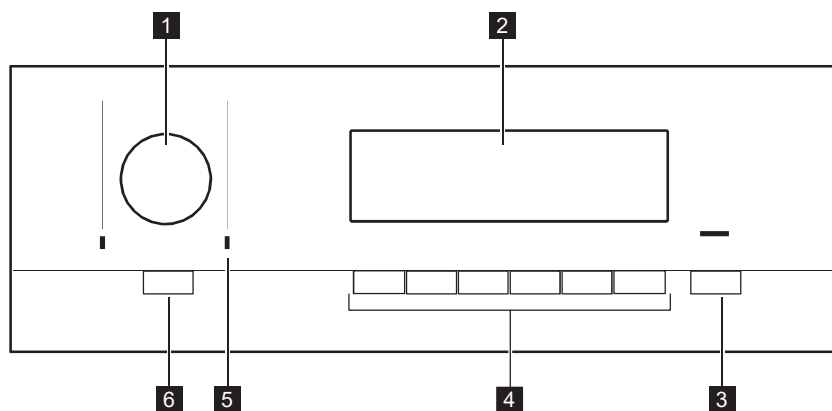

1 Programminupp

2 Ekraan


3 Start/paus ►/||

4 Valikute nupud

5 Programminäit

6 Toitenupp ① automaatse väljalülitusega

4.1 Ekraan

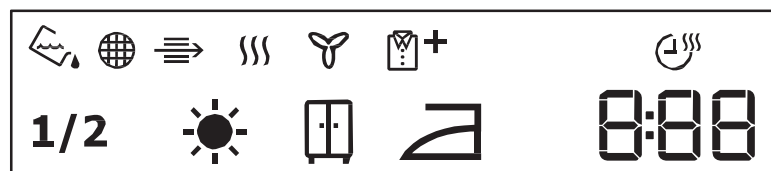

Ekraanil kuvatav sümbol	Sümboli kirjeldus
1/2	pool masinatäit
	kuivatusaste – eriti kuiv
	kuivatusaste – kapikuiv
	kuivatusaste – triikimiskuiv
	teavitus: <i>tühjendage veemahuti</i>
	teavitus: <i>puhastage filter</i>
	teavitus: <i>kontrollige soojusvahetit</i>
	teavitus: <i>kuivatusetapp</i>
	teavitus: <i>jahutusetapp</i>
	teavitus: <i>kortsumisvastane etapp</i>
	aja peale kuivatamine sisse lülitatud
2 . 00	programmitsükli kestus
1 . 20	aja seadistamine (5 min sammude kaupa)

5. MÜNDOLOENDUR

1. Sisestage õiges väärtuses münte.
Müntide sisestamisel väheneb loendus väärtuseni „00” ning seejärel on masin käivitamiseks valmis.
2. Vajutage masina käivitamiseks start/paus nuppu.


6. PROGRAMMITABEL

Masinal on kaht tüüpi programmid: automaatkuivatuse ja aja peale kuivatamise programmid.

Automaatkuivatuse programmide puhul kasutab masin niiskusandureid ja lõpetab kuivatamise siis, kui saavutatakse valitud kuivusaste.

Aja peale kuivatamise programmid niiskusandureid ei kasuta, need programmid lõppevad kuivatamise eelseadistatud või valitud aja lõppemisel.

Allolevas tabelis on ära toodud masinal olevad programmid ja nende lühikirjeldused.

Automaatkuivatuse programmid	Pesukogus ¹⁾	Kirjeldus
 2)	8 kg	Puuvill ja frotee – energiatarbe poolest tõhusaim. Keskmine/madal kuivatustemperatuur. Programm lõpetab siis, kui saavutatakse eelseadistatud/valitud kuivusaste (eriti kuiv, kapikuiv või triikimiskuiv).
 Tavakuivatus	8 kg	Puuvill ja frotee. Keskmine/madal kuivatustemperatuur. Programm lõpetab siis, kui saavutatakse eelseadistatud/valitud kuivusaste (eriti kuiv, kapikuiv või triikimiskuiv).
 Madalal temperatuuril kuivatus	3,5 kg	Sünteeetika (nt polüester, polüamiid, polüakrüül, elastaan), viskoos, puuvilla ja polüestri segukangad ning õrnad kangad. Madal temperatuur. Programm lõpetab siis, kui saavutatakse eelseadistatud/valitud kuivusaste (eriti kuiv, kapikuiv või triikimiskuiv).

¹⁾ Suurima soovitusliku pesukogusena on mõeldud kuivade riide kogust.

²⁾ Puuvilla ökoprogramm  on puuvilla tavakuivatusprogramm, see sobib tavapärase märke puuvilla kuivatamiseks ja on energiatarbe poolest märja puuvilla kuivatamiseks tõhusaim.

Aja peale kuivatamise programmid	Kirjeldus
 Tavapikkuses kuivatus	Puuvill ja frotee. Saate seadistada sobiva kuivatusaja. Masin lõpetab programmi aja lõppemisel.
 Madal temperatuur	Sünteeetika (nt polüester, polüamiid, polüakrüül, elastaan), viskoos, puuvilla ja polüestri segukangad ning õrnad kangad. Saate seadistada sobiva kuivatusaja. Masin lõpetab programmi aja lõppemisel.
 Õhutamine	Voodikatete, tekkide ja voodiriiete õhutamiseks. Masin lõpetab programmi aja lõppemisel.

7. VALIKUD

7.1 Pool masinatäit

Kasutage seda seadistust, kui kuivatate pool masinatäit.

7.2 Eriti kuiv

Selle valikuga saate pesud eriti kuivaks.

7.3 Kapikuiv

Kasutage seda valikut, kui panete pesud kohe pärast kuivatamisthoiule.

7.4 Triikimiskuiv

Kasutage seda valikut, kui soovite pesusid pärast kuivatamist triikida.

7.5 Rõivahooldus

Pikendab pärast kuivatamist kortsumisvastast etappi (30 minutit) 90 minutini. See takistab riietel kortsude tekkimist. Saate pesu eemaldada ka kortsumisvastase etapi jooksul.

7.6 Aja peale

Laseb teil kuivatusaega valida 5-minutiliste sammude kaupa.

8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

Enne masina esmakordset kasutamist tehke alljärgnevad toimingud.

- Puhastage trummelkuivati trummel niiske lapiga.

- Käivitage niiskete pesude kuivatamiseks lühike programm (nt 30 min).

9. IGAPÄEVANE KASUTUS

9.1 Pesude ettevalmistamine

- Sulgege tõmblukud.
- Kinnitage tekikottide kinnitused.
- Ärge jätke paelu või rihmu (nt põllepaelu) lahti. Siduge need kokku enne programmi käivitamist.
- Eemaldage taskutest kõik esemed.
- Kui rõiva seesmine osa on puuvillast, pöörake see tagurpidi. Veenduge, et puuvill oleks alati väljapool.
- Soovitame teil seadistada masinas olevatele kangatüüpidele sobiva kuivatusprogrammi.
- Ärge pange masinasse üheaegselt tugeva värvusega riideid ja heledaid riideid. Tugevad värvid võivad värvi anda.
- Kasutage puuvillaste kampsunite ja villaste riiete kuivatamiseks eriprogramme, et vältida nende kokkutõmbumist.
- Veenduge, et pesud ei ületaks kaalu poolest programmi tabeli suurimat lubatud pesukoguse määra.
- Kuivatage masinas vaid neid riideid, mis sobivad trummelkuivatis kuivatamiseks. Veenduge selles riide hooldusjuhistelt.

Hooldussümbol	Kirjeldus
	Trummelkuivatis kuivatamiseks sobiv kangas.
	Trummelkuivatis kuivatamiseks sobiv kangas, mis talub kõrgemaid kuivatustemperatuure.
	Trummelkuivatis kuivatamiseks sobiv kangas, kuid ainult madalamatel kuivatustemperatuuridel.
	Trummelkuivatis kuivatamiseks mittesobiv kangas.

9.2 Pesude sisestamine



ETTEVAATUST!

Ärge jätke pesusid masinaluugi ja kummitihendi vahele.

1. Avage masina luuk.
2. Sisestage pesud, kuid mitte tihedalt.
3. Sulgege masina luuk.

9.3 Masina sisse lülitamine

Masina sisse lülitamiseks vajutage toitenuppu. Kui masin on sisse lülitatud, kuvatakse keraanile osad näidud.

9.4 Automaatne väljalülitus


Automaatne väljalülitus seiskab masina automaatselt energiatarbe vähendamiseks alltoodud juhtudel.

- Kui te pole 5 minuti jooksul start/paus nupule vajutanud.
- Pärast 5 minutit programmi lõppemisest.

Vajutage masina sisselülitamiseks taas toitenuppu ①.

Kui masin on sisse lülitatud, kuvatakse keraanile osad näidud.


9.5 Programmi valimine

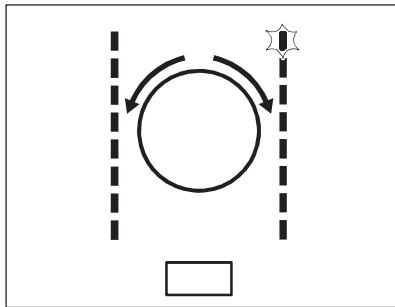

Keerake programminuppu ja valige nii soovitud programm. Programmi lõppemiseni kuluv aeg kuvatakse ekraanile.


9.6 Valikud

Saate programmile lisada ühe või mitu erivalikut.

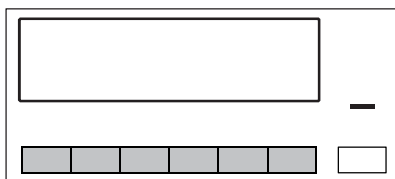

Valiku lisamiseks või eemaldamiseks vajutage lihtsalt vastavat nuppu. Kui valik on sisse lülitatud, süttib selle nupu kohal olev LED-tuluke.

9.7 Programmi käivitamine

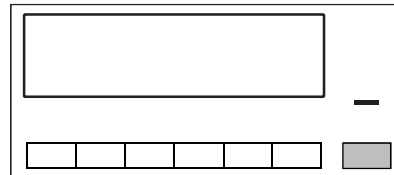

Vajutage **start/paus** nuppu.

Masin alustab ning nupu kohal olev LED-tuluke enam ei vilgu, vaid põleb püsivalt.

9.8 Programmi muutmine

Programmi muutmiseks:

1. vajutage masina väljalülitamiseks toitenuppu;
2. vajutage masina sisselülitamiseks taas toitenuppu;
3. seadistage uus programm.

9.9 Programmi lõppemine



Puhastage filter ja tühjendage veemahuti pärast igat kuivatustsükli (vt peatükki „Hooldamine ja puhastamine”).

Kuivatustsükli lõppemisel vilgub ekraanil  ning aeg-ajalt kostub ühe minuti kestel helisignaali.



Kui te masinat välja ei lülita, käivitub kortsumisvastane etapp. Saate pesu eemaldada ka kortsumisvastase etapi jooksul.

Pesu eemaldamiseks:

1. lülitage masin välja, hoides kahe sekundi jooksul all toitenuppu ①;
2. avage masina luuk;
3. semaldage pesu;
4. sulgege masina luuk.

10. SOOVITUSED JA NÕUANDED

10.1 Keskkonnasoovitused

- Tsentrifuugige pesud enne kuivatamist korralikult kuivaks.
- Sisestage masinasse ainult neid pesukoguseid, mis esitatud programmikaardil.
- Puhastage filter pärast igat kuivatustsüklit.
- Ärge kasutage pesupehmeid riide pesemisel ja kuivatamisel. Trummelkuivatis kuivatatud pesud muudetakse pehmeks nii kui nii.
- Püüdke veepaaki kondenseeritud ja destilleeritud vett taaskasutada, näiteks aruga triikimiseks. Vajaduse korral puhastage eelnevalt kondensvett (nt kohvifiltri abil), et eemaldada kõik võimalikud ebameosakesed.
- Hoidke masina põhjas asuvad õhuavad alati katmata.
- Veenduge, et masinal on paigaldatud asendis hea õhuringlus.

10.2 Pesu jääkniiskuse määra muutmine

Vaikimisi seadistatud jääkniiskuse määra muutmiseks:

1. lülitage masin sisse;
2. oodake ligikaudu kaheksa sekundit;
3. valige üks saadaval olevatest programmidest;
4. vajutage üheaegselt **poole masinatäie** ja **kapikuiva** seadistuse nuppe ning hoidke neid mõlemaid all.

Ekraanile kuvatakse üks alltoodud sümbolitest.

-  - maksimaalselt kuiv pesu
 - kuivem pesu

 – tavalise kuivusastmega pesu

5. vajutage start/paus nuppu  uuesti ja uuesti nii kaua, kuni saate soovitud kuivusastme;
6. seadistuse mälusse talletamiseks hoidke ligikaudu kaks sekundit **poole masinatäie** ja **kapikuiva** seadistuse nuppe all.

10.3 Mahuti näidu väljalülitamine

Veemahuti näit on vaikimisi seadistusena sisse lülitatud. See süttib kuivatustsükli lõppemisel või kui veemahuti on täis. Kui masinale on paigaldatud äravoolukomplekt ja mahuti tühjendatakse automaatselt, võib näidu välja lülitada.

Näidu välja lülitamiseks:

1. lülitage masin sisse;
2. oodake ligikaudu kaheksa sekundit;
3. valige üks saadaval olevatest programmidest;
4. vajutage üheaegselt **poole masinatäie** ja **triikimiskuiva** seadistuse nuppe ning hoidke neid mõlemaid all.

Võimalikud on kaks seadistust:

- mahuti näit  põleb ja ekraanil on sümbol  : veemahuti näit on sisse lülitatud;
- mahuti näit  ei põle ja ekraanil on sümbol  : veemahuti näit on välja lülitatud.

11. HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

11.1 Filtri puhastamine

Pärast igat kuivatustsüklit kuvatakse ekraanile filtri sümbol , mis tähendab, et peate filtrit puhastama.




Kui sümbol  vilgub ekraanil, on filter masinasse sisestamata. Trummelkuivati ei saa programmiga alustada.




Filter kogub ebemeid. Ebemed tekivad siis, kui riideid trummelkuivatis kuivatate.

Filtri puhastamiseks:


1. avage masina luuk. Tõmmake filter välja;

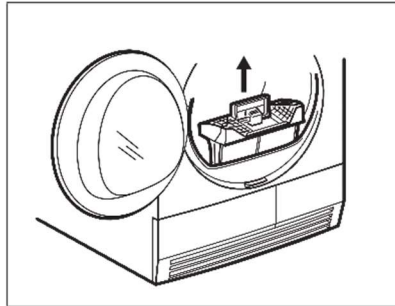


2. vajutage nuppu;

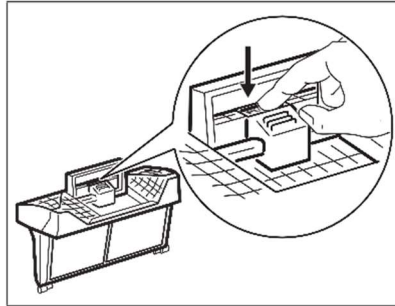


3. avage filter;

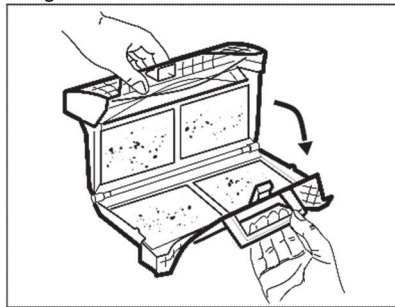


4. puhastage filter niiske käega;

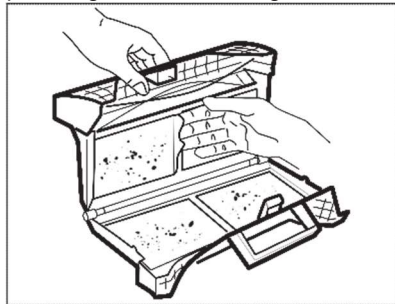

5. vajaduse korral puhastage filter sooja kraanivee ja harjaga või kasutage selleks tolmuimejat. Sulgege filter;

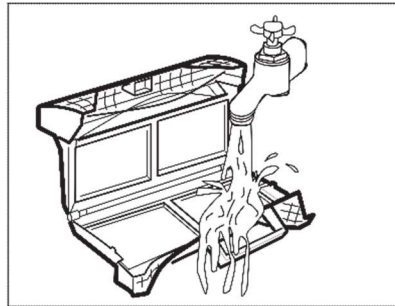

6. vajaduse korral puhastage ebemed ka filtriavast ja tihendilt. Võite selleks kasutada tolmuimejat; sisestage filter filtriavasse;

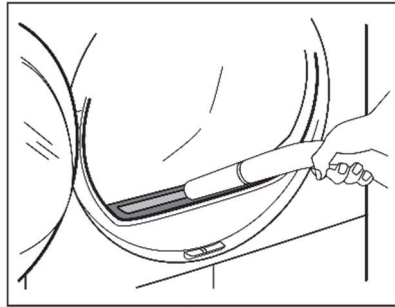

11.2 Veemahuti tühjendamine


Tühjendage kondensvesi veemahutist pärast igit kuivatustsükli.

Kui kondensvee paak saab täis, seiskub programm automaatselt.


Ekraanile kuvatakse veemahuti sümbol ning te peate mahuti tühjendama.

Veemahuti tühjendamiseks:

1. tõmmake veemahuti välja, kuid hoidke seda horisontaalselt;

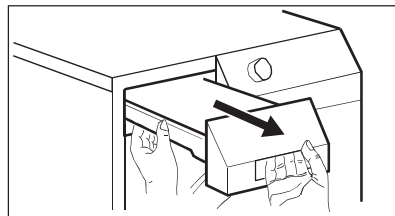

2. tõmmake plastkork välja ja tühjendage vesi kraanikaussi või mujale sarnasesse kohta;

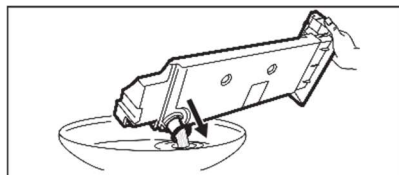


3. lükake plastkork uuesti sisse ja pange veemahuti masinasse tagasi;
4. kuivatusprogrammiga jätkamiseks vajutage start/paus nuppu.

11.3 Kondensaatori puhastamine


Kui ekraanile kuvatakse vilkuv kondensaatori sümbol ⇒, peate puhastama kondensaatori ja selle korpuse.

Kondensaatori ja selle korpuse puhastamiseks:


1. avage masina luuk;
2. lükake masina luugiava allosas paiknevat vabastusnuppu, et avada kondensaatori luuk;

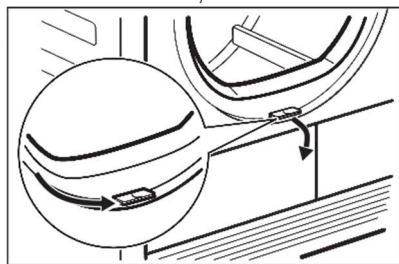


3. kondensaatori kate avamiseks pöörake kaht kinnitust;

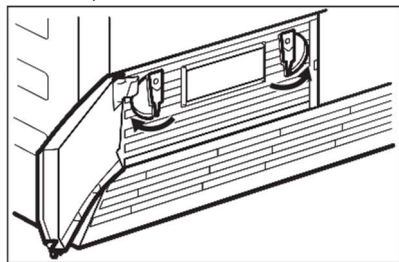


4. langetage kondensaatori kate;

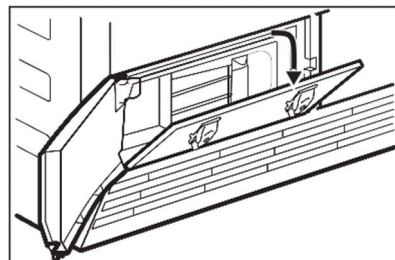

5. haarake kondensaatori käepidemest ja tõmmake kondensaator korpusest välja. Hoidke kondensaatorit horisontaalselt, et selles olev vesi maha ei voolaks;

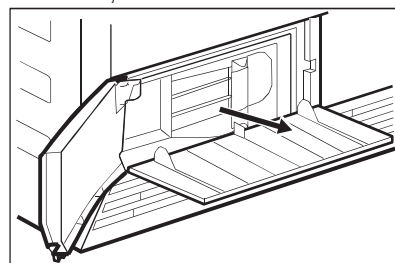

6. puhastage kondensaatorit püstises asendis kraanikausi või äravoolu kohal. Loputage see hoolikalt käsidušiga;

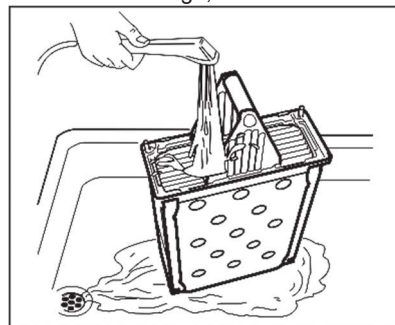

7. lükake kondensaator tagasi korpusesse;
8. sulgege kondensaatori kate;
9. lukustage kaks kinnitust, nii et kostuks klõpsatus;
10. sulgege kondensaatori luuk.

11.4 Trumli puhastamine



HOIATUS!

Eemaldage masin enne selle puhastamist vooluvõrgust.

Kasutage trumli sisepinna ja labade puhastamiseks tavalist neutraalset seepi. Kuivatage puhastatud pinnad pehme lapiga.



ETTEVAATUST!

Ärge kasutage trumli puhastamiseks abrasiivseid materjale või terasvilla.

11.5 Juhtpaneeli ja korpuse puhastamine

Kasutage juhtpaneeli ja korpuse puhastamiseks tavalist neutraalset seepi.

Kasutage puhastamiseks niisket lappi. Kuivatage puhastatud pinnad pehme lapiga.



ETTEVAATUST!

Ärge kasutage masina puhastamiseks mööblipuhastusvahendeid või puhastusaineid, mis võivad põhjustada roostet.

11.6 Õhuavade puhastamine

Kasutage õhuavade ebemetest puhastamiseks tolmuimejat.

12. VEAOTSING

Probleem 1)	Võimalik põhjus	Lahendus
Trummelkuivati ei tööta	Trummelkuivati ei ole elektrivõrguga ühendatud.	Sisestage masina toitepistik pistikupessa. Kontrollige elektrikapi kaitsmeid (kodumajapidamistes).
	Masina luuk on lahti.	Sulgege masina luuk.
	Te ei ole vajutanud toitenuppu.	Vajutage toitenuppu ① .
	Te ei ole vajutanud start/paus nuppu.	Vajutage start/paus nuppu ►/
	Masin on ooterežiimil.	Vajutage toitenuppu ① .
	Puudub filter või on see valesti tagasi paigutatud.	Paigutage filter õigesse asendisse.
	Ekraanil on veakood E59 – kuivati on ülekoormatud.	Võtke osa pesust välja. Järgige suurimat lubatud pesukoguse määra.

Probleem 1)	Võimalik põhjus	Lahendus
Mitterahuldav kuivatus-tulemus	Vale programmivalik.	Valige sobiv programm. 2)
	Filter on ummistunud.	Puhastage filter. 3)
	Pesukogus on liiga suur.	Järgige suurimat lubatud määra.
	Õhuavade rest on ummistunud.	Puhastage õhuavade rest, see asub masina põhjas.
	Trumli niiskusandur on määrdunud.	Puhastage trumli eesosa.
	Vale jääniiskuse määr	Muutke pesu jääniiskuse määra. 4)
	Kondensaator on ummistunud.	Puhastage kondensaator. 3)
Masina luuk ei sulgu	Filter ei ole õigesti nõutud asendisse paigutatud.	Paigutage filter õigesse asendisse.
	Pesu on jäänud masina luugi ja tihendi vahel.	Lükake pesud korralikult trumlisse.
Ekraanil on kuvatud veateade Err (ing k „Error”).	Proovite programmi või valikuid muuta pärast programmi käivitamist.	Lülitage trummelkuivati välja ja uuesti sisse. Seadistage uus programm.
	Teie soovitud valiku lisamine ei ole valitud programmi puhul võimalik.	Lülitage trummelkuivati välja ja uuesti sisse. Seadistage uus programm.
Trumliivalugustust pole	Trumli lambipirn ei tööta.	Võtke pirni vahetamiseks ühendust teeninduskeskusega.
Kestust kuvatakse ekraanil imelikult	Programmi kestus arvutatakse pesukoguse ja pesu niiskusastme alusel.	See on automaatne ja on osa masina tavapärasest toimimisest.
Programm ei jookse	Veemahuti on täis.	Tühejdage veemahuti ja vajutage start/paus nuppu  . 3)
Kuivatus-tsükkel on liiga lühike	Liiga väike pesukogus.	Seadistage kuivatusaeg käsitsi. Kestus peab vastama pesukogusele. Ühe eseme või väikese koguse kuivatamiseks soovitage kasutada lühikest kuivatust.
	Pesu on liiga kuiv.	Pikema kuivatuse jaoks seadistage kuivatusaeg käsitsi.

Probleem 1)	Võimalik põhjus	Lahendus
Kuivatus-tsükkel on liiga pikk 5)	Filter on ummistunud.	Puhastage filter.
	Pesukogus on liiga suur.	Järgige suurimat lubatud määra.
	Pesu pole läbinud piisava tsentrifuugi.	Tsentrifuugige pesud enne kuivatamist korralikult kuivaks.
	Väga kõrge ruumitemperatuur – see ei käi masina väärtalitluse alla.	Langetage võimaluse korral ruumitemperatuuri.

1) Kui ekraanile kuvatakse veateade (nt **E51**): lülitage trummelkuivati välja ja uuesti sisse.

Seadistage uus programm. Vajutage start/paus nuppu ►/■. Kui masin siis ka korralikult ei tööta, võtke ühendust teeninduskeskusega ja edastage neile veakood.

2) Järgige programikirjeldust, vt programmitabelit.

3) Vt peatükki „Hooldamine ja puhastamine”.

4) Vt peatükki „Soovitused ja nõuanded”.

5) Märkus! Kuivatustsükkel lõpeb automaatselt pärast max 5 tundi.

13. TEHNILISED ANDMED

Kõrgus x laius x sügavus	850 x 600 x 605 mm (max 648 mm)
Max sügavus avatud luugiga	1072 mm
Max laius avatud luugiga	950 mm
Muudetav kõrgus	850 mm (+ 15 mm jalgade reguleerimisega)
Trumli mahutavus	118 l
Suurim kuivatuskogus	8 kg
Helirõhutase standardi EN ISO 11204/11203 kohaselt	< 70 dB
Pinge	230–240 V
Sagedus	50 Hz
Kaitse	13 A
Koguvõimsus	2800 W
Energiaühikuklass	B
Energiaarve ¹⁾	4,77 kWh
Aastane energiaarve ²⁾	560 kWh
Energiaarve ooterežiimil	0,12 W
Energiaarve väljalülitatult	0,12 W
Lubatud ümbritsev temperatuur	+ 5 °C kuni + 35 °C

Kaitseaste tahkete ja vedelate osakeste
kaitsekatte kaudu sisenemise vastu, v.a
kohtades, kus madalpingeseadmetel
puudub niiskuskaitse

IPX4

1) Standardis EN 61121 sätestatud mõõtemetodite kohaselt. 8 kg puuvillast pesu tsentrifuugitud 100 p/min juures.

2) Aastane energiatarve kilovatt-tundides (kWh) 160 puuvillase pesu tavakuivatustsükli alusel nii poole kui ka täis masinatäiega, vähese energiatarbega režiimidel. Tegelik energiatarve oleneb masina kasutusviisist (määrus (EL) nr 392/2012).

14. KESKKONNASÄÄSTLIKKUS

Suunake materjalid sümboliga  taaskasutusse. Visake paigendijäätmed nende taaskasutamiseks vastavatesse jäätmekonteineritesse. Aidake kaitsta keskkonda ja inimeste tervist ning suunake elektri- ja elektroonikajäätmed taaskasutusse. Seadmeid,

mis on märgistatud sümboliga  ei tohi ära visata koos olmeprügiga. Viige toode kohaliku jäätmekäitlusjaama või võtke tegevusjuhiste saamiseks ühendust munitsipaalametiga.



136934760-C-012015



Electrolux

ELECTROLUX PROFESSIONAL
Pärnu mnt 153
Tallinn 11624

www.professional.electrolux.ee

Uurige Electroluxi kohta lähemalt
veebiaadressil
www.professional.electrolux.ee