


WE 170 P

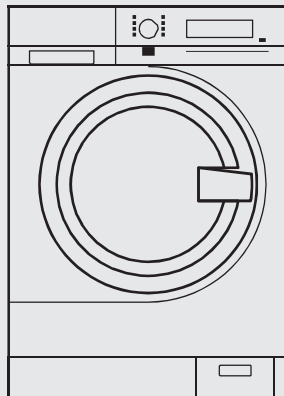

ET

Kasutusjuhend

Pesumasin



Electrolux

ETTEVAATUST! Lugege kasutusjuhised hoolikalt enne masina kasutamist läbi.

Originaaljuhendi tõlge

SISUKORD

1. OHUTUSTEAVE	2
2. TOOTE KIRJELDUS	7
3. ENNE ESIMEST KASUTAMIST	9
4. JUHTPANEEL	9
5. PROGRAMMID	11
6. TARBIMISANDMED	14
7. VALIKUD	15
8. SEADISTUSED	16
9. IGAPÄEVANE KASUTUS	16
10. SOOVITUSED JA NÕUANDED	20
11. HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE	21
12. VEAOTSING	26
13. LUUGI AVAMINE ERANDKORRAS	28
14. TEHNILISED ANDMED	29

MÕELDES TEILE

Meil on hea meel, et olete soetanud Electroluxi toote. Olete valinud toote, mis hõlmab endas aastakümneid professionaalset arendustööd ja uuenduslikkust. See on geniaalne ja stiilne kodumasin, mis on välja töötatud, mõeldes just teile. Seda kasutades võite kindel olla, et saate alati parima tulemuse. Tere tulemast Electroluxi kasutajaks!

KLIENDITEENINDUS JA HOOLDUS

Kasutage alati ainult originaalvaruosi.

Enne meie volitatud kliendikeskusega kontakteerumist veenduge, et teil on käepärast järgmised andmed: mudel, tootekood (PNC), seerianumber. Andmed leiate andmesildilt.

 Lugege kasutusjuhised hoolikalt enne masina kasutamist läbi.

 Hoiatus / oluline ohutusinfo.

 Üldine teave ja näpunäited.

 Keskkonnavalik teave.

Seda teavet võidakse muuta ilma ette teatamata.

1. OHUTUSTEAVE

Enne masina paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud kehavigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada.

1.1 Laste ja haavatavate isikute turvalisus

- Lapsed võivad seda masinat kasutada alates 8. eluaastast; vähenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud võivad masinat kasutada üksnes järelevalve all ja tingimusel, et neid juhendatakse, kuidas masinat turvaliselt kasutada, ning nad mõistavad masina kasutamisega kaasnevaid ohte.
- Hoidke alla 3 aasta vanuseid lapsi masinast eemal, välja arvatud juhul, kui nad on pideva järelevalve all.
- Ärge lubage lastel masinaga mängida.
- Hoidke pakendid lastele kättesaamatus kohas.
- Hoidke pesuained lastele kättesaamatus kohas.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad masinast eemal, kui masina luuk on avatud.
- Lapsed ei tohi masinat ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

1.2 Paigaldamine

- Järgige masinaga kaasas olevaid paigaldusjuhiseid.
- Veenduge, et masin püsiks transportimisel kindlalt paigal.
- Veenduge, et masin oleks paigaldamise ning hooldus- ja parandustööde ajal elektrivõrgust lahti ühendatud; seda ei tohi elektrivõrku ühendada enne, kui kõik masina kallal tehtavad tööd on lõpetatud.
- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja transpordipoldid.
- Hoidke transpordipoldid edasiseks alles. Edaspidi kui masinat teiseldate, peate trumli taas nendega fikseerima.
- Olge masina teise kohta viimisel ettevaatlik, sest see on raske. Kasutage alati kaitsekindaid.
- Masin on mõeldud üksnes siseruumides kasutamiseks.
- Kahjustatud masinat ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Ärge paigaldage või kasutage masinat külmas või välistingimustele avatud kohas (nt otsese päikesevalguse käes, niiskes või tolmu kohas).

- Veenduge, et järgite masina paigaldamisel ettevõttesse või avalikku ruumi kõiki tervise- ja ohutusnõudeid.
- Ärge paigaldage masinat liikuvale alusele (nt laevale).
- Veenduge, et masina paigalduskoha põrandapind oleks tasane, stabiilne, kuumuskindel ja puhas.
- Veenduge, et masinapõhja ja põrandapinna vahele jääb piisavalt ruumi õhuringluseks.
- Põhjas asuvaid ventilatsioonivahendid (kui on) ei tohi vaibaga katta.
- Reguleerige masina jalad piisavalt kõrgeks, et vaiba ja masinapõhja vahele jääks piisavalt ruumi.
- Ärge paigaldage masinat kohta, kus selle ust ei saa täielikult avada.

1.3 Elektriühendused

- Masin peab olema õigesti maandatud. Tootja ei vastuta maandussüsteemi vigadest tulenenud tagajärgede eest.
- Kasutage alati õigesti paigaldatud löögikindlat pistikupesa.
- Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised parameetrid vastavad elektrivõrgu näitajatele. Kui see nii ei ole, võtke ühendust elektrikuga.
- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks toitepistikut ja toitejuhet.
- Kui toitejuhe on saanud kahjustada, peab selle võimalike ohtude vältimiseks välja vahetama kas tootja, volitatud teeninduskeskus või muu sarnane spetsialiseerunud isik.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Ärge puudutage toitejuhet ja -pistikut märgade kätega.
- Masinat välja lülitades ärge tõmmake toitejuhtmest. Haarake alati toitepistikust.

- AINULT ÜHENDKUNINGRIIGI JA IIRIMAA TURGUDELE: Masinal on 13 A toitepistik. Kui tekib vajadus toitepistiku kaitse välja vahetada, kasutage 13-ampriseid ASTA (BS 1362 tüüpi) kaitsmeid.
- Masin vastab EMÜ direktiividele.

1.4 Veeühendus

- Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks veetorusid.
- Masin tuleb ühendada veevõrguga, kasutades selleks tootega kaasas olevaid voolikukomplekte. Vanu voolikuid on keelatud uuesti kasutada.
- Enne kui ühendate masina uute veetorudega või torudega, mida pole kaua aega kasutatud, laske veel voolata kuni see muutub puhtaks.
- Veesurve peab olema vahemikus (min ja max) 0,5 bar (0,05 MPa) kuni 8 bar (0,8 MPa).
- Veenduge masina esmakordsel kasutamisel, et selle veeühendustes ei oleks ühtki leket.

1.5 Kasutamine

- Ärge muutke masina tehnilisi omadusi.
- Järgige pesuaine pakendil toodud ohutusjuhiseid.
- Järgige masina suurimat pesukoguse määra 8 kg (vt peatükki „Programmikaart”).
- Ärge pange süttivaid või süttivate ainetega niisutatud tooteid masinasse ning selle lähedusse või peale.
- Veenduge, et eemaldate pesude seast kõik metallesemed.
- Ärge asetage masina alla anumad võimaliku lekkiva vee kogumiseks. Sobivate lisatarvikute kohta teabe saamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Ärge puudutage luugiklaasi programmi töötamise ajal. Klaas võib olla kuum.

1.6 Hooldamine ja puhastamine

- Lülitage enne masina hooldamist masin välja ja

võtke toitepistik pistikupesast.

- Ärge kasutage masina puhastamiseks veejuga või auru.
- Puhastage masin niiske ja pehme lapiga. Kasutage üksnes neutraalseid puhastusvahendeid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid ja käsnu, lahusteid ega metallesemeid.

1.7 Masinasisene valgustus



HOIATUS!

Kehavigastuste oht!

- Nähtav LED-kiirgus, ärge vaadake otse valgusallikasse.
- Masinas kasutatav lambipirn või halogeenlamp on mõeldud kasutamiseks üksnes majapidamisseadmetes. Ärge kasutage seda ruumide valgustamiseks.
- Pirni vahetamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

1.8 Teenindus


- Masina ohutusstandarditele vastavus on tagatud üksnes originaalvaruosade kasutamisel.
- Garantii alla käivad ainult Electroluxi heakskiidetud hooldustehnikute parandustööd.

1.9 Kõrvaldamine

- Ühendage masin elektrivõrgust lahti.
- Lõigake toitejuhe masina küljest lahti ja visake ära.
- Eemaldage luugi sulgemismehhanism, et vältida laste ja loomade löksujäämist masinasse.


2. TOOTE KIRJELDUS

2.1 Toote ülevaade

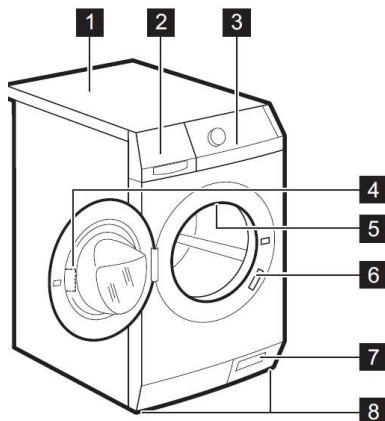

- 1** Pealisplaat
- 2** Pesuainesahtel
- 3** Juhtpaneel
- 4** Luugi käepide
- 5** Masinasisene valgustus
- 6** Andmesilt
- 7** Äravoolupumba filter ja luugi erandkorras avamine
- 8** Reguleeritavad jalad

2.2 Lisatarvikud

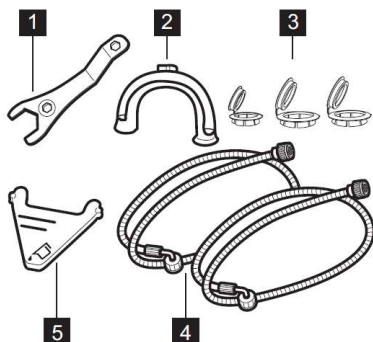

- 1 Mutrivõti**
Transpordipoltide eemaldamiseks.
- 2 Voolikujuhik**
Vooliku ühendamiseks kraanikausi äärel.
- 3 Plastkorgid**
Korpuse tagaküljel asuvate avade katmiseks pärast TRANSPORDIPOLTIDE eemaldamist.
- 4 Sisselaskevoolik**
Masina ühendamiseks külma- ja kuumaveekraaniga: sinise korgiga voolik külma vee jaoks ja punasega kuumale vee jaoks
- 5 Vahesein vedela pesuaine jaoks**
Vedela pesuaine voolamiskiiruse aeglustamiseks.

2.3 Tõstetud põrandale paigaldamine

Tõstetud puitpõrandad on vibratsiooni suhtes eriti tundlikud.

Vibratsiooni tekkimise vältimiseks soovitage masina alla panna vähemalt 15 mm paksu veekindla puitpaneeli, mis on kruvidega kinnitatud vähemalt kahele põrandatalale ja mis ulatub masina eesmistest jalgadest kaugemale.


Võimaluse korral paigaldage masin ruumi ühte nurka, kus põrand on stabiilsem.

2.4 Lisatarvikud (saadaval volitatud edasimüüjatelt)




Masina ohutusstandarditele vastavus on tagatud üksnes sobivate, Electroluxi heakskiiduga lisatarvikute kasutamisel. Heakskiiduta lisatarvikute kasutamisel loetakse nõuded kehtetuks.

Virnastuskomplekt

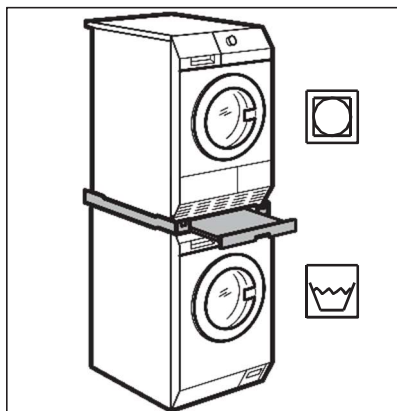

Virnastuskomplekti on lubatud kasutada üksnes voldikus toodud trummelkuivatite puhul. Vt kaasas olevat voldikut. Lugege hoolikalt läbi lisatarvikuga kaasas olevad juhised.

Sahtliga alus

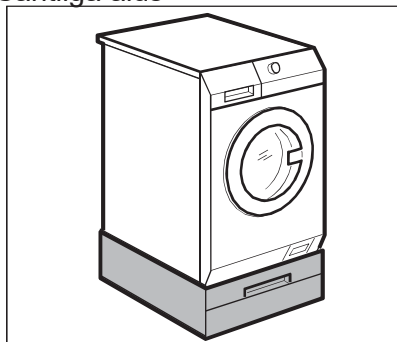


Masina kõrgemale paigaldamine muudab pesude sisestamise ja väljavõtmise mugavamaks.

Sahtlit on võimalik kasutada pesude või muude esemete (rätikute, puhastustoodete jms) hoiustamiseks.

Lugege hoolikalt läbi lisatarvikuga kaasas olevad juhised.


Ankurduskomplekt

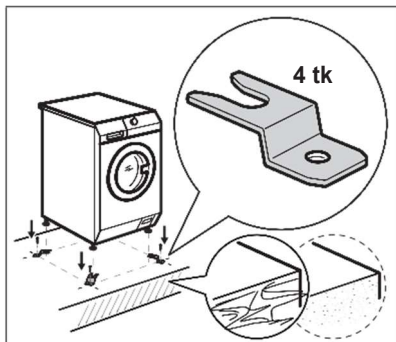

Kui paigaldate masina betoonalusele, veenduge sel juhul, et tellite ka ankurduskomplekti.

Lugege hoolikalt läbi lisatarvikuga kaasas olevad juhised.


Mündiloendur

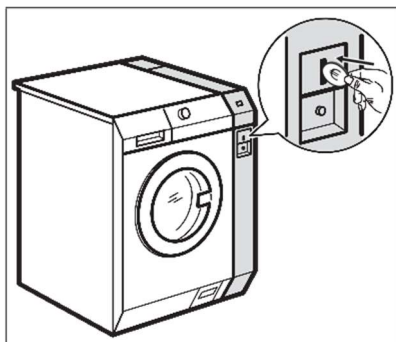

Kui masin asub avalikus kohas, saate selle ühendada mündiloendusmasinaga.

Lugege hoolikalt läbi lisatarvikuga kaasas olevad juhised.

Väline pesuainedosaator

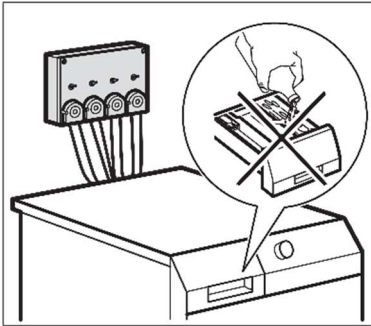

Vedelat pesuainet on võimalik automaatselt doseerida välimisest pesuainedosaatorist.

Lugege hoolikalt läbi lisatarvikuga kaasas olevad juhised.


3. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

1. Veenduge, et kõik transpordipoldid oleksid eemaldatud.
2. Veenduge, et kõik elektri- ja veeühendused on tehtud.
3. Kallake pesemisetapi jaoks mõeldud pesuainesahtlisse kaks liitrit vett. See käivitab äravoolusüsteemi.

4. Kallake pesemisetapi jaoks mõeldud pesuainesahtlisse väike kogus pesuainet.
5. Seadistage masinal kõige kõrgema temperatuuriga puuvillapesu ja käivitage masin ilma pesusid sisestamata. Nii eemaldate trumlist ja masinasüvendist kogu võimaliku mustuse.

4. JUHTPANEEL


4.1 Juhtpaneeli kirjeldus

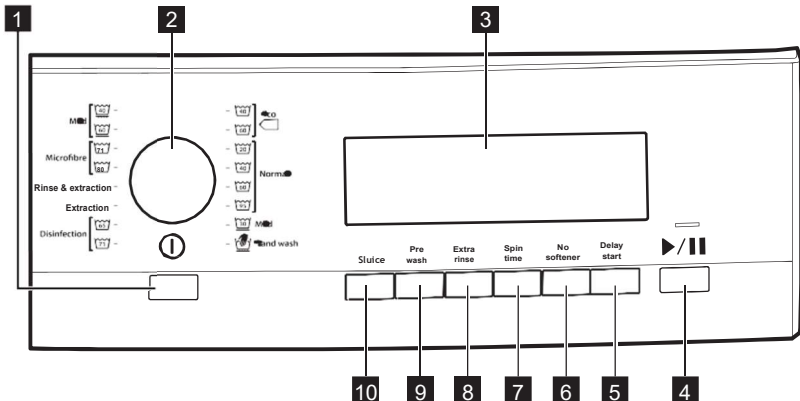

- 1 Automaatne väljalülitus
- 2 Programmid
- 3 Ekraan
- 4 Start/paus

- 5 Viitstart
- 6 Veepehmendita
- 7 Tsentrifuugi kestus
- 8 Lisaloputus
- 9 Eelpesu
- 10 Leotamine

4.2 Ekraan

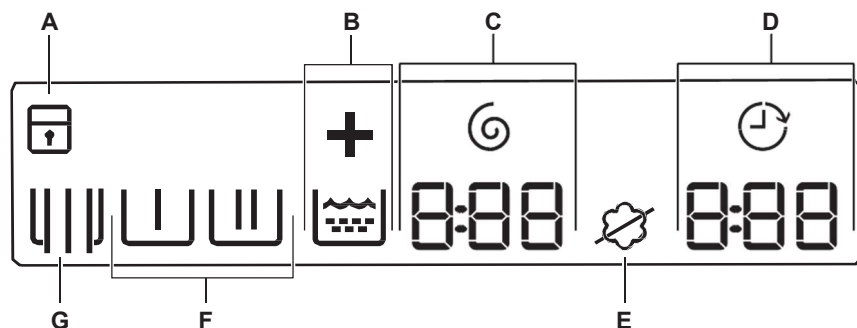

Ekraanile kuvatav teave

A		Lapselukk on peal.
		Lapselukk on maas.
B		Lisaloputuse sümbol viitab loputusetapile ning lisaloputuse valimisel kuvatakse selle kohale + märk.
C		Tsentrifuugi näit ja sümbol. Numbrinäit viitab minutitele ja sekunditele.
		Viitstardi näit.
	1.25	Programmi kestus Programmi käivitamisel hakkab programmi kestusnäit minuti kaupa vähenema. Numbrinäit viitab tundidele ja minutitele.
	2h	Viitstart Viitstardi nupule vajutamisel kuvatakse ekraanile, millise ajavahemiku võrra programmi käivitamist edasi lükatakse.
	E20	Veakoodid Tõrke ilmnemisel kuvatakse ekraanile veakood. Vt peatükki „Veatuvasus”.
	E r r	Ekraanile kuvatakse mõne sekundi jooksul veateade, juhul kui: • te ei saa valitud programmi puhul funktsiooni seadistada • proovite pesuprogrammi vahetada siis, kui masin juba töötab
	0	Kuvatakse ekraanile siis, kui pesuprogramm on lõppenud.

		Veepehmendi sümbol: masin lisab veepehmentit nii nagu ette nähtud.
E		Veepehmendi keelamise sümbol: masin ei lisa veepehmentit.

Pesuetappide sümbolid

Programmi valimisel kuvatakse kõik sellega seotud etappide sümbolid. Programmi käivitamisel vilgub ainult käimasoleva etapi sümbol. Etapi lõppemisel kuvatakse sümbol püsivalt.

F		Eelpesu
		Pesu
		Loputus
		Tsentrifuug
G		Leotamine

5. PROGRAMMID

5.1 Programmikaart

Programm, temperatuuri-vahemik 1)	Suurim pesukogus 2), max tsentrifuug, tsentrifuugi kestus	Programmi kirjeldus (pesude tüüp ja määrdumisaste)
Öko 3)  	4 kg 1400 p/min 5–540 sekundit	Valge ja värvikindel puuvill Keskmiselt määrdunud. Energiatarve on väiksem ja pesuprogrammi kestus on pikem.
Öko 3)  	8 kg 1400 p/min 5–540 sekundit	Valge ja värvikindel puuvill Keskmiselt määrdunud. Energiatarve on väiksem ja pesuetapi kestus on pikem.
Tavapesu 	8 kg 1400 p/min 5–360 sekundit	Valge puuvill Keskmiselt ja kergelt määrdunud. ⁴⁾

Programm, temperatuuri- vahemik 1)	Suurim pesukogus 2), max tsentrifuug, tsentrifuugi kestus	Programmi kirjeldus (pesude tüüp ja määrdumisaste)
Tavapesu 	8 kg 1400 p/min 5–360 sekundit	Värviline puuvill Keskmiselt ja kergelt määrdunud. ⁵⁾
Õrn pesu 	4 kg 1200 p/min 5–120 sekundit	Õrnad kangad, näiteks akrüül, viskoos, polüester Keskmiselt määrdunud.
Käsipesu  	2 kg 1200 p/min 5–120 sekundit	Masinpestav ja käsitsipestav villane riie ja õrnad kangad käsipesu hooldustähistusega. ⁶⁾
Õrn pesu 	4 kg 1200 p/min 5–120 sekundit	Süntheetilised ja segukangad Keskmiselt määrdunud.
Mikrofiiber 	8 kg 1400 p/min 5–240 sekundit	Programm moppidele ja tööriistele ning eriprogramm mikrofiibrist riistele. Programm teeb automaatselt eelloputuse.
Loputus ja tühjendus 	8 kg 1400 p/min 5–360 sekundit	Masina veest tühjendamiseks ja pesude tsentrifuugimiseks. Kõik kangad.
Tühjendus	8 kg 1400 p/min 5–360 sekundit	Pesude tsentrifuugimiseks ja trumli veest tühjendamiseks. Kõik kangad.

Programm, temperatuuri- vahemik 1)	Suurim pesukogus 2), max tsentrifuug, tsentrifuugi kestus	Programmi kirjeldus (pesude tüüp ja määrdumisaste)
Hügieeniline pesu  	8 kg 1400 p/min 5–360 sekundit	See programm eemaldab tolmulestad ja muud sarnased mikroorganismid. Programm teeb automaatselt eelpesu.

1) Kui vastav ühendus on olemas, kasutatakse kuuma vett ainult öko, tavapesu, õrna pesu, mikrofiibri ja hügieenilise pesu puhul siis, kui seadistatud temperatuur on 40 °C või kõrgem.

2) Parimate tulemuste saamiseks soovitame pesta üksnes programmi puhul määratud suurimaid pesukoguseid.

3) **Energiaühikute tarbimisväärtuste standardprogrammid.** Määruse 1061/2010 kohaselt on nendeks puuvillase pesu 60 °C ja 40 °C tavaprogrammid. Energia- ja veetarvet silmas pidades on need kõige tõhusamad programmid keskmiselt määratud puuvillaste riiete pesemiseks.



Pesuetapi veetemperatuur võib erineda valitud programmi esitatud temperatuurist.

4) Kasutada pleegitusainet sisaldavat pesuainet.

5) Kasutada ilma pleegitusaineta pesuainet.

6) Selles tsükklis pöörleb trummel aeglaselt, et tagada õrn riiete pesu. Teile võib tunduda nagu trummel ei pöörleks või see ei pöörle nii nagu peaks. Sellegipoolest on see osa masina normaalsest töötamisest.

Programmid võimalikud seadistused

Programm	Leotamine	Eelpesu	Lisaloputus	Tsentrifuugi kestus	Veepehmendit	Viitstart
Öko 	■	■	■	■	■	■
Tavapesu	■	■	■	■	■	■
Õrn 30 °C	■	■	■	■	■	■
Käsipesu	■			■	■	■
Õrn 40°–60 °C	■	■	■	■	■	■
Mikrofiiber	■ 1)		■	■	■	■
Loputus ja tühjendus			■	■		■

Programm	Leotamine	Eelpesu	Lisaloputus	Tsentrifuugi kestus	Veepehmedita	Viitstart
Tsentrifuug				■		■
Hügieeniline	■	■ 1)	■	■	■	■

1) Masin teeb selle automaatselt, seda ei saa programmist välja jätta.

6. TARBIMISANDMED



HOIATUS!

Suurim lubatud veetemperatuur on 55 °C.



Tabelis esitatud andmed on ligilähedased. Tegelike väärtuste erinemist võivad põhjustada mitmed tegurid, näiteks pesu tüüp ja kogus, vesi ja ümbritsev temperatuur.



Programmi käivitamisel kuvatakse ekraanile suurima pesukoguse pealt arvestatud programmikestus.

Pesuetapis arvutatakse programmikestus automaatselt ümber ning see võib märkimisväärselt väheneda, kui pesukogus on maksimaalsest mahutavusest väiksem (nt puuvill 60 °C kestus on suurima pesukoguse 8 kg juures üle kahe tunni, kuid kui tegelik kogus on 1 kg, jääb programmikestus alla ühe tunni).

Senikaua kuni masin tegelikku programmikestust arvutab, vilgub ekraanil täpike.

Programmid	Pesu- kogus (kg)	Veeühendus	Energia- tarve (kWh)	Vee- tarve (liitrit)	Eeldatav pro- grammi kestus (min)	Jääk- niiskus (%) ¹⁾
Tavapesu 60 °C	8	kuum ja külm	0,60	62	70	52
Tavapesu 40 °C	8	kuum ja külm	0,20	62	63	52
Õrn 40 °C	4	kuum ja külm	0,08	31	55	35
Õrn 30 °C	4	külm	0,20	49	47	35

Programmid	Pesu- kogus (kg)	Veeühendus	Energia- tarve (kWh)	Vee- tarve (liitrit)	Eeldatav pro- grammi kestus (min)	Jääk- niiskus (%) ¹⁾
Käsipesu 60 °C	2	külm	0,33	48	45	30
Tava 60 °C puuvill	8	külm	0,82	53	207	52
Tava 60 °C puuvill	4	külm	0,64	40	163	52
Tava 40 °C puuvill	4	külm	0,45	40	162	52

1) Tsentrifuugimise lõppemisel.

Välja lülitatud (W)	Sisse jäetud (W)
0,05	0,05
Ülaltoodud tabelis esitaud teave vastab Euroopa komisjoni määrusele 1015/2010, millega rakendatakse direktiivi 2009/125/EÜ.	

7. VALIKUD

7.1 Leotamine

Vajutage seda nuppu pesuvahendita eelloputilise lisamiseks enne põhipesu.

Ekraanile kuvatakse vastav sümbol .

7.2 Eelpesu

Seda nuppu vajutades saate lisada pesuprogrammile eelpesu.

Kasutage seda valikut raskelt määratud rõivaste puhul.

Selle valiku lisamisel pikeneb programmi kogukestus.

Ekraanile kuvatakse vastav sümbol .

7.3 Lisaloputus

Seda nuppu vajutades saate lisada pesuprogrammile loputusetappe.

Kasutage seda valikut pehme veega piirkondades ja kui riiete kandjad on pesuainetele allergilised.

Ekraanile kuvatakse vastav sümbol .

7.4 Tsentrifuugi kestus

Seda nuppu vajutades saate tsentrifuugi aega pikendada. Kui olete jõudnud nupu vajutamisel vähima väärtuseni (5 sekundit), algab edasi vajutamisel loendus taas kõige pikemast seadistusest.

Ekraanile kuvatakse vastav sümbol .

7.5 Veepehmendita

Vajutage seda nuppu veepehmendi keelamiseks.

Ekraanile kuvatakse vastav sümbol .

Kui vajutate seda nuppu uuesti, lubate taas veepehmendi kasutamise.

Ekraanile kuvatakse vastav sümbol .

7.6 Viitstart

Selle valikuga saate programmi käivitamist edasi lükata 30 minutist 70 tunnini.

Ekraanile kuvatakse vastav näit  **8:88**.

8. SEADISTUSED

8.1 Helisignaaliid

Helisignaaliid esitatakse siis, kui:

- masina sisse lülitate
- programmi valite
- masina välja lülitate
- nuppe vajutate
- pesuprogramm lõppeb
- masina töös esineb tõrge

Helisignaaliid **sisse/välja lülitamiseks** hoidke lisaloputuse ja tsentrifuugi kestuse nuppe koos all 6 sekundit.



Kui lülitate helisignaaliid välja, kostuvad need siiski masinarikke esinemisel.

8.2 Lapselukk

Selle valikuga saate vältida lastel juhtpaneeliga mängimist.

- Lapseluku **sisse/välja lülitamiseks** hoidke eelloputuse ja eelpesu nuppe koos all kuni ekraanile kuvatakse vastav sümbol.

9. IGAPÄEVANE KASUTUS



HOIATUS!

Vt peatükki „Ohutusteave”.

9.1 Pesude sisestamine

1. Tõmmake masina luugi avamiseks luugi käepidet.
2. Sisestage pesud ükshaaval trumlisse.
3. Raputage neid enne trumlisse sisestamist.

Jälgige, et te trumlisse liiga suur pesukogust ei sisestaks.

4. Sulgege luuk.

-  : lapselukk peal.

-  : lapselukk maas.

Saate selle valiku sisse lülitada kahel hetkel.

- Pärast nupu  vajutamist: programmi- ja valikunupud lukustatakse.

- Enne nupu  vajutamist: masinat ei saa käivitada.




Kui masin on ühendatud mündiloendusmasinaga, läheb lapselukk automaatselt peale 5 minutit pärast programmi käivitamist.

8.3 Pidev lisaloputus

Selle valikuga saate seadistada, et masin teeks programmi valimisel alati lisaloputuse.


- Pideva lisaloputuse **sisse/välja lülitamiseks** hoidke veepehmendi keelamise ja viitstardi nuppe koos all kuni vastav lisasümbol  ekraanil kuvatakse/kustutatakse.

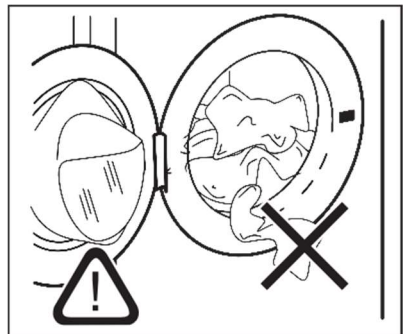

**ETTEVAATUST!**

Veenduge, et pesusid ei jääks luugi ja tihendi vahele. Muidu võite kahjustada masina veekindlust või pesusid.


9.2 Vedela pesuaine vaheseina paigaldamine

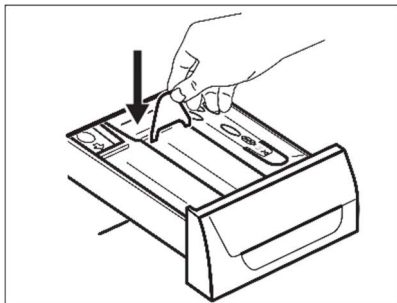

- Avage pesuainesahtel.
- Paigutage vedela pesuaine vahesein osasse .

9.3 Pesu- ja lisaaainete kasutamine

1. Mõõtke välja sobiv kogus pesuainet ja pesupehmentit.
2. Sulgege pesuainesahtel hoolikalt.

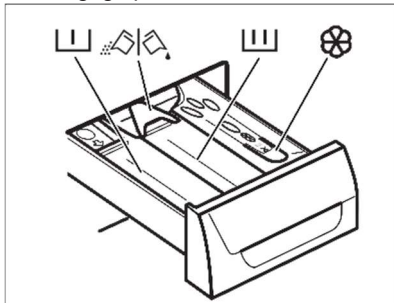

9.4 Pesuainesahkli osad

**ETTEVAATUST!**

Kasutage ainult pesumasinas kasutamiseks mõeldud pesuaineid.



Järgige alati pesuainetoodete pakenditel esitatud juhised.



Pesuainesahkli osa eelpesu jaoks.



Pesuainesahkli osa pesuetapi jaoks.




Vedelate lisaaainete osa (pesupehmenti, tärklis jne)



Vahesein pesupulbri ja -geelide jaoks.

9.5 Pesupulber või -geel

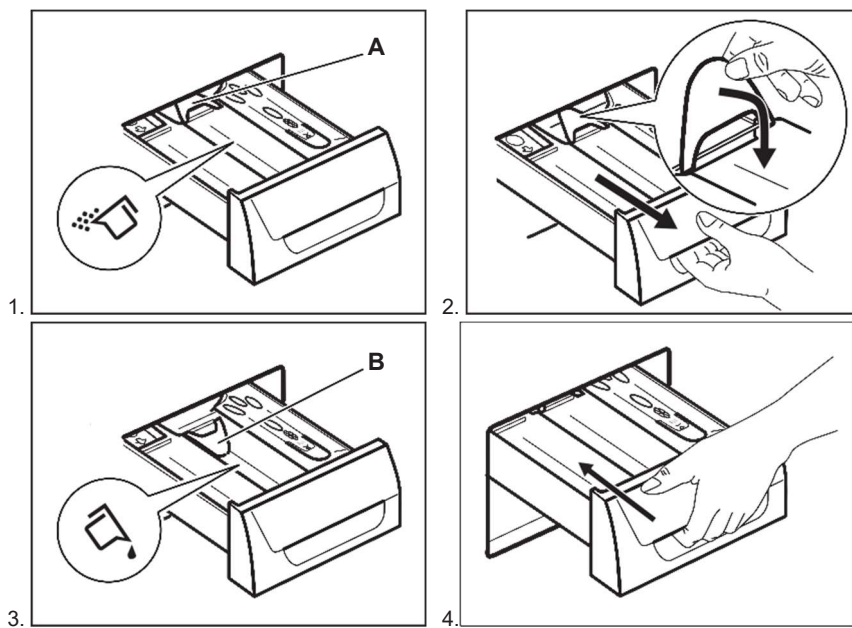

- Asend **A** pesupulbri jaoks (tehaseseadistus).
- Asend **B** pesugeeli jaoks.



Vedela pesuaine kasutamisel:

- ärge kasutage sültjaid või pakse vedelpesuaineid
- ärge lisage seda pesuainesahtlisse üle suurima lubatud taseme
- ärge lisage eelpesu
- ärge lisage viitstarti

9.6 Masina sisselülitamine

Vajutage masina sisselülitamiseks toitenuppu ①. Kostub heli (kui helisignaalid on sisse lülitatud).


9.7 Programmi valimine

1. Keerake programminuppu ja valige nii soovitud programm:
 - ekraanile kuvatakse vastav sümbol. Kostub heli (kui helisignaalid on sisse lülitatud)
 - nupu ►|| näit hakkab vilkuma
 - ekraanile kuvatakse programmikestus ja programmietappide näidud
2. Vajaduse korral saate seadistada tsentrifuugi aja ja muid valikuid. Kui vajutate mingile valikule, kuvatakse ekraanile vastav näit.



Kui seadistate midagi valesti, kuvatakse ekraanile veateade E r r.

9.8 Mündiloendur

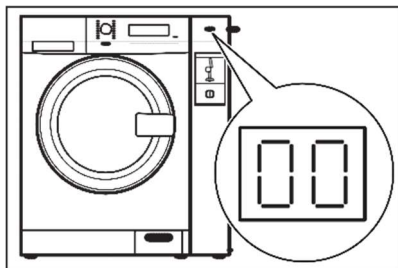

Sisestage õiges väärtuses münte. Müntide sisestamisel väheneb loendus väärtuseni „00” (seejärel kuvatakse ekraanile 00 või --) ning masin on käivitamiseks valmis.

Vajutage masina käivitamiseks nuppu ▷||.

i Kui masina kasutamise eest ei ole veel tasutud, kuvatakse ekraanile veateade E r r.

9.9 Programmi käivitamine viitstardiga

Vajutage nuppu ▷||.

- Nupp ▷|| lõpetab vilkumise ja jääb püsivalt põlema.
- Ekraanil hakkab vilkuma käimasoleva programmietapi sümbol.
- Programm algab ja masina luuk lukustatakse.
- Äravoolupump võib mõnda aega töötada kuni masin veega täitub.

i Pärast ligikaudu 15 minutit programmi algusest:

- masin kohandab automaatselt programmikestust vastavalt pesukogusele
- ekraanile kuvatakse uus näit

9.10 Programmi käivitamine viitstardiga

1. Vajutage korduvalt viitstardi nuppu kuni ekraanile kuvatakse soovitud viivitusväärtus.

Ekraanile kuvatakse vastav sümbol ⌚.

2. Vajutage nuppu ▷||.

- Masin alustab aja allaloendust.
- Kui allaloendus on lõpetatud, algab programm automaatselt.

i Võite viitstardi tühistada või selle kestust muuta enne nupule ▷|| vajutamist.

Viitstardi tühistamine:

- vajutage nuppu ▷|| masina töö peatamiseks
- vajutage korduvalt viitstardi nuppu kuni ekraanile kuvatakse selle väärtuseks 0'.
- programmi käivitamiseks kohe vajutage taas nuppu ▷||.

9.11 Viitstardi tühistamine

Viitstardi tühistamine:

1. Vajutage nuppu ▷|| masina töö peatamiseks. Vastav näit hakkab vilkuma.
2. Vajutage korduvalt viitstardi nuppu kuni ekraanile kuvatakse selle väärtuseks 0'.
3. Programmi käivitamiseks kohe vajutage taas nuppu ▷||.

9.12 Programmi peatamine ja valikute muutmine

Saate osasid valikuid enne nende käivitamist muuta.

1. Vajutage ▷||. Vastav näit hakkab vilkuma.
2. Tehke valikutes muudatused.
3. Vajutage taas ▷||. Programmi kulg jätkub.



Kui masin on ühendatud mündiloendusmasinaga, saate valikud muuta üksnes 5 minuti jooksul pärast programmi käivitamist. Pärast eeltoodud aega lülitab masin sisse lapseluku.

9.13 Töötava programmi tühistamine

1. Hoidke mõne sekundi jooksul toitenuppu ① all, et programm tühistada ja masin välja lülitada.
2. Vajutage masina sisselülitamiseks uuesti toitenuppu. Nüüd saate seadistada uue pesuprogrammi.



Enne uue programmi alustamist võib masin eelnevalt masinas olnud vee välja pumbata. Sellisel juhul veenduge, et pesuainesahtlis on ikka veel pesuainet ning kui mitte, siis lisage seda.



Kui masin on ühendatud mündiloendusmasinaga, saate programmi tühistada üksnes 5 minuti jooksul pärast programmi käivitamist. Pärast eeltoodud aega lülitab masin sisse lapseluku.

9.14 Programmi lõppemisel

- Masina töö peatub automaatselt.

- Kostub heli (kui helisignaaliid on sisse lülitatud).
- Ekraanile kuvatakse näit .
- Nupu näit kustub.
- Masina luuk avatakse.
- Võite nüüd luugi avada.
- Eemaldage pesud masinast. Veenduge, et trummel on tühi.
- Sulgege veekraan.
- Hoidke mõne sekundi jooksul toitenuppu ① all, et masin välja lülitada.
- Hoidke masina luuk irvakil, et vältida hallituse ja halbade lõhnade tekkimist.

9.15 Automaatne väljalülitus (AUTO OFF)

Automaatne väljalülitus seiskab masina automaatselt energiatarbe vähendamiseks alltoodud juhtudel.

- Kui te pole masinal muudatusi teinud 5 minuti jooksul ja pole veel nupule vajutanud. Vajutage masina sisselülitamiseks taas toitenuppu ① .
- Pärast 5 minutit programmi lõppemisest. Vajutage masina sisselülitamiseks taas toitenuppu ① . Ekraanil teavitatakse eelmise seadistatud programmi lõppemisest. Keerake programminuppu ja valige uus programm.

10. SOOVITUSED JA NÕUANDED



HOIATUS!

Vt peatükki „Ohutusteave”.

10.1 Pesukogus

- Jagage pesu erinevatesse gruppidesse: valged, värvilised, sünteetilised, õrnad pesud ja villased riided.
- Järgige riide hooldusmargiseid ja pesujuhiseid.
- Ärge peske koos valgeid ja

värvilisi riideid.

- Mõned värvilised riided võivad esimese pesuga värvi anda. Soovitame neid esimesed paar korda eraldi pesta.
- Nõõpige kinni padjapüürid, sulgege tõmbelukud, konksud ja trukid. Siduge vööd.
- Tühjendage taskud ja voltige esemed lahti.
- Pöörake mitmekihilised, villased ja pealevärvitud detailidega riided tagurpidi.
- Eemaldage tõrksad plekid.
- Peske tõrksaid plekke spetsiaalsete pesuainetega.

- Olge kardinade puhul ettevaatlik. Eemaldage konksud ja pange kardinad pesukotti või padjapüüri.
- Ärge peske masinas ääristamata või rebenenud riideid. Kasutage väikeste ja õrnade pesude pesemiseks (tugikaartega rinnahoidjad, vööd, sukapüksid jne) pesukotte.
- Väga väikeste koguste pesemine võib tsentrifuugimisel masina tasakaalu säilitamisel probleeme tekitada. Kui nii juhtub, paigutage esemed trumlis käsitsi ümber ja käivitage tsentrifuugietapp uuesti.

10.2 Tõrksad plekid

Mõnede plekkide puhul veest ja pesuainest ei piisa.

Soovitame teil sellised plekid eemaldada enne riiete masinasse sisestamist.

Turul on saadaval spetsiaalsed plekieemaldid. Kasutage plekile ja kangale vastavaid plekieemaldeid.

10.3 Pesu- ja lisaained

- Kasutage spetsiaalselt pesumasinas kasutamiseks mõeldud pesu- ja lisaaineid:
 - kõikide kangatüüpidele mõeldud pesupulbrid
 - õrnadele (max 40 °C) ja villastele riistele mõeldud pesupulbrid
 - pesugeelid, eelistatavalt madalal temperatuuril pesemiseks (max 60 °C), mõeldud kõikidele kangastele või spetsiaalsele villastele riistele
- Ärge segage omavahel erinevat tüüpi pesuaineid.
- Keskkonna säästmiseks ärge kasutage pesuainet rohkem kui vaja.

11. HOOLDAMINE JA PUHA- STAMINE



HOIATUS!

Vt peatükki „Ohutusteave”.

11.1 Välimiste osade puhastamine

Puhastage masinat ainult seebi ja sooja veega. Kuivatage hoolikalt kõik pinnad.



ETTEVAATUST!

Ärge kasutage alkoholi, lahusteid või kemikaale.

- Järgige alati puhastustoodete pakenditel esitatud juhised.
- Kasutage kanga tüübi, värvi ja määrdumistasmega sobivaid tooteid ja pesutemperatuure.
- Kui teie masina pesuainesahtlil ei ole vedela pesuaine vaheseina, kasutage pesugeelide doseerimiseks pesupalli (pesugeeli tootja poolt).

10.4 Keskkonnasäästlikud soovitused

- Peske keskmisele määrdunud riideid ilma eelpesueta.
- Käivitage pesuprogrammid alati suurima lubatud masinatäiega.
- Vajaduse korral kasutage madalama temperatuuriga programmi seadistamisel plekieemaldit.
- Õige pesuainekoguse määramiseks kontrollige kodumajapidamise veekaredust.

10.5 Veekaredus

Kui teie piirkonna veekaredus on keskmine või kõrge, soovitame teil pesumasinas kasutada veepehmendeid. Piirkodades, kus veekaredus on pehme, ei ole veepehmendeid vaja kasutada.

Veekareduse kindlaks määramiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega.

Kasutage sobivas koguses veepehmeid. Järgige alati toodete pakenditel esitatud juhised.

11.2 Katlakivieemaldus

Kui teie piirkonna veekaredus on keskmine või kõrge, soovitame teil pesumasinas kasutada katlakivieemaldeid.

Kontrollige trumlit korrapäraselt, et vältida katlakivi ja roosteosakeste kogunemist.

Roosteosakeste eemaldamiseks kasutage spetsiaalselt pesumasinas kasutamiseks mõeldud tooteid. Tehke masinapesu ja rõivapesu eraldi.




Järgige alati toodete pakenditel esitatud juhised.

11.3 Hoolduspesu

Madala veetemperatuuriga pesuprogrammide puhul võib trumliste jääda pesuaine jääke. Laske masinal korrapäraselt läbida hoolduspesu. Hoolduspesu tegemiseks:


- eemaldage pesud trumlist
- seadistage puuvillase pesu programm, kõrgeim võimalik temperatuur ja lisage väike kogus pesuainet

11.4 Luugitihendid

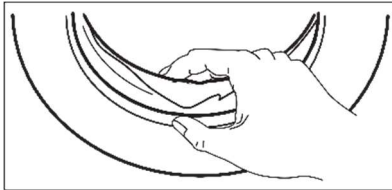


11.6 Pesuainesahkli puhastamine

1.

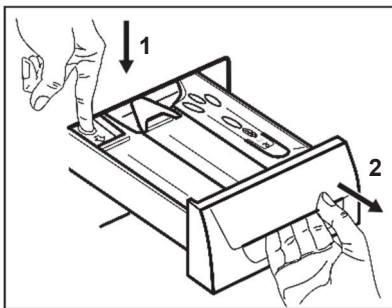

2.

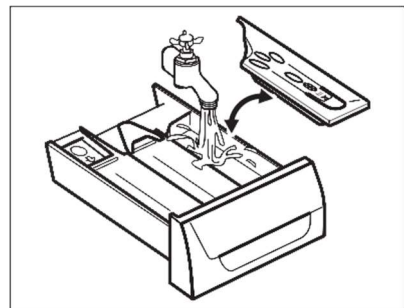

Kontrollige tihendi seisukorda korrapäraselt ja eemaldage esemed selle seesmisest osast.


11.5 Trumli puhastamine

Kontrollige trumlit korrapäraselt, et vältida katlakivi ja roosteosakeste kogunemist. Kasutage trumlist roosteosakeste eemaldamiseks üksnes selleks mõeldud tooteid.


Soovitame:

1. puhastada trumlit roostevabast terasest pindadele mõeldud toodetega;
2. käivitada puuvillase pesu programm kõrgeima võimaliku temperatuuriga ja lisada väike kogus pesuainet.

3.

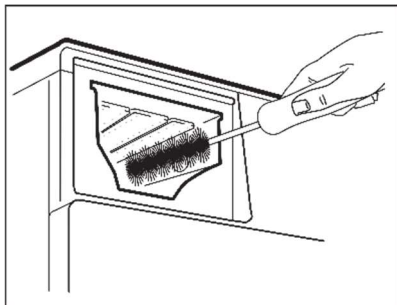

4.

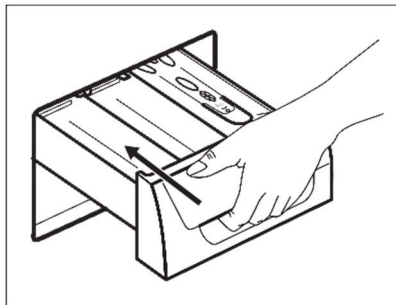


11.7 Äravoolufiltri puhastamine




HOIATUS!

Ärge puhastage
äravoolufiltrit siis, kui
masinas olev vesi on kuum.


1.

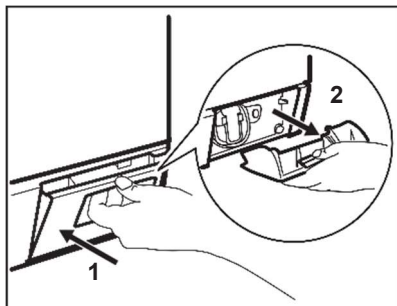


2.

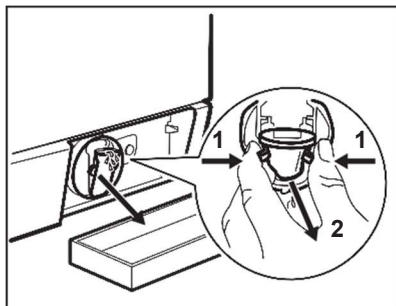


3.

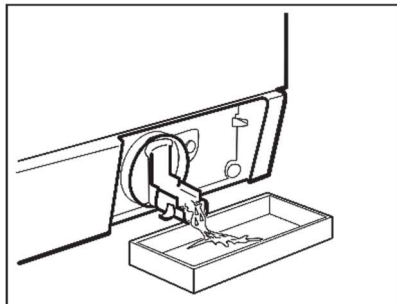


4.

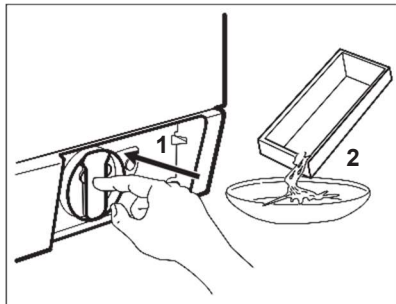


5.

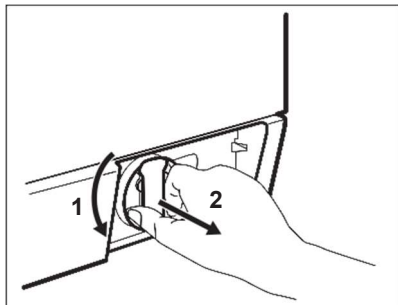


6.

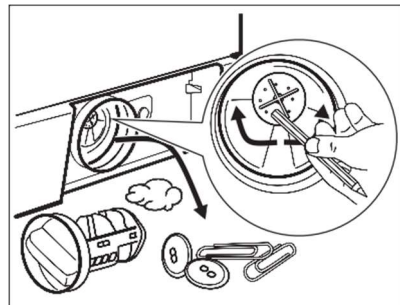


7.

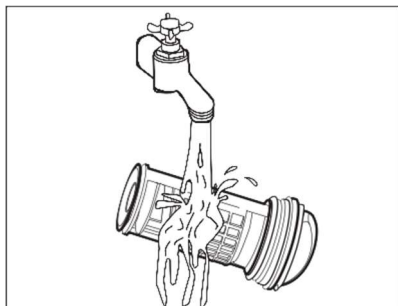

8.

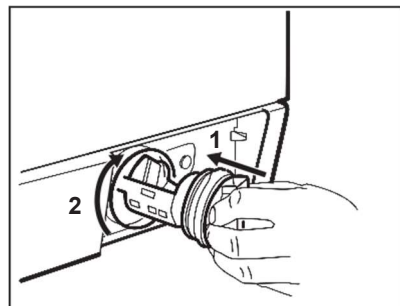


9.

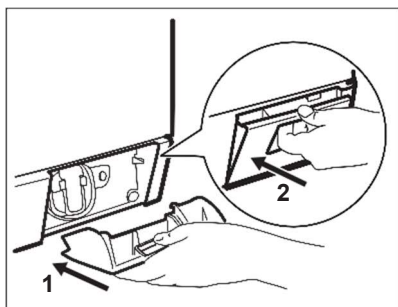


11.8 Sisselasketorude ja ventiilifiltrite puhastamine

Puhastage korrapäraselt mõlemaid sisselasketorusid (kuuma ja külma vee omad) ja mõlemaid ventiilifiltreid.


1.

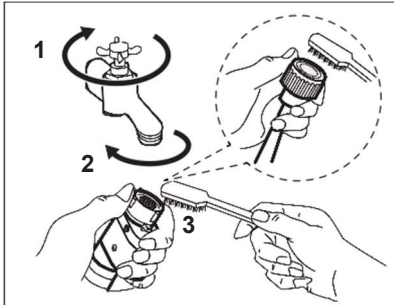


2.

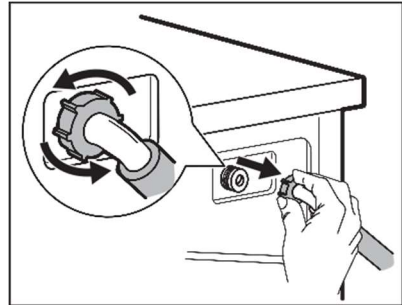

3.

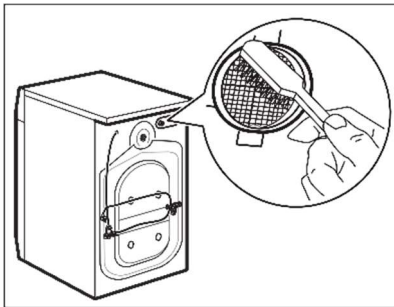

4.

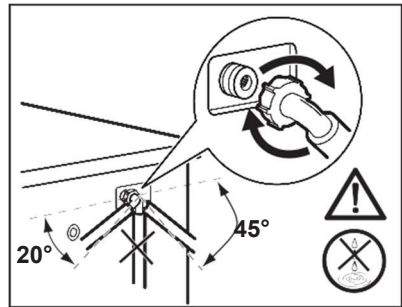

11.9 Äravool erandkorras

Tõrke korral ei saa masin end veest tühjaks pumbata.

Sellisel juhul läbige äravoolufiltri puhastamise sammud 1–9. Vajaduse korral puhastage pump.

Kui lasete veel ära voolata erandkorra protseduuri järgi, peate äravoolusüsteemi taas aktiveerima.

1. Kallake kaks liitrit vett pesuainesahtli põhipesu osasse.
2. Käivitage programm vee ärapumpamiseks.

11.10 Kinnikülmumise vältimine

Kui masin paigaldatakse kohta, kus temperatuur võib langeda alla 0 °C, eemaldage vesi sisselasketorust ja äravoolupumbast.

1. Võtke toitepistik pistikupesast.
2. Sulgege veekraan.
3. Pange sisselaskevooliku kaks otsa anumasse ja laske veel välja voolata.

4. Tühjendage äravoolupump. Läbige erandkorra äravoolu protseduur.
5. Kui äravoolupump on tühi, paigaldage taas sisselaskevoolik.



HOIATUS!

Veenduge enne masina taaskasutamist, et ümbritsev temperatuur on üle 0 °C. Tootja ei vastuta liiga madalast temperatuurist tingitud kahjustuste eest.

12. VEAOTSING



HOIATUS!

Vt peatükki „Ohutusteave”.

12.1 Sissejuhatatus

Masin ei käivitu või jääb keset programmi seisma.

Esmalt püüdke viga tuvastada (vt tabelit). Kui te lahendust ei leia, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Mõnede tõrgete korral kostub helisignaali ja ekraanile kuvatakse üks alltoodud veakoodidest.

- **E10** – masin ei täitu veega nii nagu ette nähtud.
- **E20** – masin ei pumpa vett ära.
- **E40** – masina luuk on avatud või ei ole see korralikult suletud. Kontrollige luuki!
- **E90** – elektrivõrk on ebastabiilne. Oodake kuni see stabiliseerub.

- **EFO** – pesuaine üledoseerimine.
- **E90**

- kontrollige esmalt elektriühendust.
- Puudub ühendus mündiloenduriga või mündiloendur ei tööta. Kontrollige esmalt ühendust masina ja mündiloenduri vahel ning kui tõrge püsib, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Puudub ühendus välimise pesuainedosaatoriga. Kontrollige esmalt ühendust masina ja pesuainedosaatori vahel ning kui tõrge püsib, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.



HOIATUS!

Lülitage masin alati välja enne mis tahes kontrollide tegemist.

12.2 Võimalikud tõrked

Probleem	Võimalik lahendus
Programm ei käivitu	Veenduge, et pistik on korralikult pistikupesas.
	Veenduge, et masina luuk on kinni.
	Veenduge, et elektrikapis poleks mõni kork läbi.
	Veenduge, et olete vajutanud start/paus nuppu.
	Kui olete seadistanud viitstardi, tühistage see või oodake allaloenduse lõppu.
	Lülitage lapselukk välja, kui see on peal.
Masin ei täitu korralikult veega	Veenduge, et veekraan on lahti.
	Veenduge, et veesurve ei oleks liiga madal. Sellekohase teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega.
	Veenduge, et veekraan poleks ummistunud.
	Veenduge, et sisselaskevoolikud ja ventiilifiltrid poleks ummistunud. Vt peatükki „Hooldamine ja puhastamine”.

Probleem	Võimalik lahendus
	Veenduge, et sisselaskevoolikutel poleks murde- või keerukohti.
	Veenduge, et sisselaskevoolikute veeühendused oleksid tehtud õigesti.
Masin ei täitu veega ega tühjene kohe	Veenduge, et äravoolutoru on õiges asendis. Voolik võib olla liiga madalal.
Masin ei tühjene veest	Veenduge, et äravooluventiil poleks umbes.
	Veenduge, et äravooluvoolikul poleks murde- või keerukohti.
	Veenduge, et äravoolufilter poleks ummistunud. Vajaduse korral puhastage filter. Vt peatükki „Hooldamine ja puhastamine”.
	Veenduge, et äravooluvooliku ühendus oleks tehtud õigesti.
	Käivitage tühjendusprogramm.
Tsentrifuugietapp ei tööta või kestab tavapärasest kauem	Käivitage tsentrifuugiprogramm.
	Veenduge, et äravoolufilter poleks ummistunud. Vajaduse korral puhastage filter. Vt peatükki „Hooldamine ja puhastamine”.
	Paigutage esemed trumlis käsitsi ümber ja käivitage tsentrifuugietapp uuesti. Seda võivad põhjustada häired masina tasakaalus.
Põrandal on vett	Veenduge, et veetorude ühendused oleksid tihendatud ja lekkekindlad.
	Veenduge, et äravooluvoolik pole kahjustada saanud.
	Veenduge, et kasutate õiget pesuainet ja selle õiget kogust.
Masina luuk ei avane	Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud.
	Kui trumlis on vett, käivitage tühjenduse või tsentrifuugi programm.
	Veenduge, et masin saab elektrivoolu.
	Seda võivad põhjustada häired masina töös. Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kui teil on vaja luuk avada, lugege hoolikalt peatükki „Luugi avamine erandkorras”.
Masin teeb ebatavalist heli	Veenduge, et masin oleks korralikult tasakaalus. Vt peatükki „Paigaldamine”.
	Veenduge, et pakkematerjalid ja transpordipoldid oleksid eemaldatud. Vt peatükki „Paigaldamine”.

Probleem	Võimalik lahendus
	Pange trumlisse rohkem pesu. Pesukogus võib olla liiga väike.
Tsükel on lühem kui kuvatud aeg	Masin arvutab uue kestuse olenevalt tegelikust pesukogusest. Vt peatükki „Tarbimisandmed”.
Tsükel on pikem kui kuvatud aeg	Tasakaalust väljas olev pesukogus pikendab programmi tavapärasest toimimisest.
Pesutulemused pole rahuldavad	Suurendage pesuvahendi kogust või kasutage muud pesuvahendit.
	Kasutage enne pesude pesemist tõrksate plekkide spetsiaalseid plekieemaldeid.
	Veenduge, et olete seadistanud sobiva pesuvee temperatuuri.
	Eemaldage pestavatelt pesudelt õlid ja rasvad.
Valikuid ei saa seadistada	Veenduge, et vajutate üksnes soovitud nuppu/nuppe.
Trumlivalgustus ei sütti	Veenduge, et olete masina sisse lülitanud. Vt peatükki „Igapäevane kasutus”.

Lülitage masin sisse pärast selle kontrollimist. Masin jätkab programmiga kohast, kus see peatati.

Kui tõrge kordub, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Kui masina ekraanile kuvatakse muud veakoodid. Lülitage masin välja ja uuesti sisse. Kui tõrge kordub, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

13. LUUGI AVAMINE ERANDKORRAS

Elektrivoolu kadumisel või masinatõrke esinemisel jääb masina luuk lukustatuks. Masin jätkab programmiga, kui elektrivool taastub. Kui masina luuk jään tõrke tõttu lukustatuks, on seda võimalik erandkorras avada.

Enne luugi avamist veenduge alljärgnevas.



ETTEVAATUST!

Veenduge, et veetemperatuur ja pesud ei oleks liiga kuumad. Vajaduse korral oodake, kuni need jahtuvad.



ETTEVAATUST!


Veenduge, et trummel ei pöörleks. Vajaduse korral oodake, kuni trummel pöörlemise lõpetab.



Veenduge, et veetase trumlis ei oleks liiga kõrge. Vajaduse korral laske veel ära voolata erandkorra protseduuri järgi (vt peatükki „Hooldamine ja puhastamine”).

Luugi avamiseks toimige järgnevalt.

1. Vajutage masina välja lülitamiseks toitenuppu ①.
2. Võtke toitepistik pistikupesast.
3. Avage filtrikaas.
4. Tõmmake erandkorras avamise päästikut kaks korda alla ja avage masina luuk.

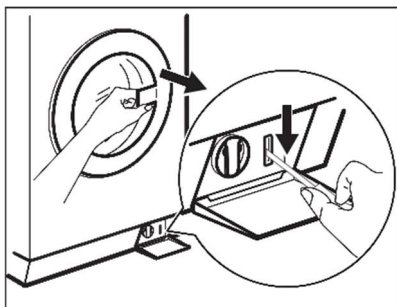

5. Võtke pesud välja ja sulgege luuk.
6. Sulgege filtrikaas.

14. TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed	Laius / kõrgus / sügavus / kogusügavus	600 mm / 850 mm / 605 mm / 639 mm
Elektriühendus	Pinge Üldine väljundvõimsus Kaitse Sagedus	230–240 V 2200 W 13 A 50 Hz
Kaitseaste tahkete ja vedelate osakeste kaitsekatte kaudu sisenemise vastu, v.a kohtades, kus madalpingeseadmetel puudub niiskuskaitse		IPX4
Veesurve 1)	min max	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Helirõhutase standardi EN ISO 11204/11203 kohaselt		< 70 dB
Veeühendus 2)		külm vesi kuum vesi 3)
Suurim pesukogus	puuvill	8 kg
Energiaühendusklass		A+++
Tsentrifuugi kiirus	max	1400 p/min

1) Masin töötab nõuetekohaselt, eeldusel, et veesurve ei ole väiksem kui 0,05 MPa (0,5 bar). Kui teil ei ole võimalik vee sisselaskevoolikut ühendada peamise hüdraulikasüsteemi külmaveekraaniga, ühendage see koduse külma vee hoiusüsteemiga. Veenduge, et masina vee sisselaskevooliku ja hoiusüsteemi paagi vahemaa ei oleks suurem kui 5,02 m (16,5 jalga).

2) Ühendage vee sisselaskevoolik veekraaniga, millel on 3/4-tolline keere.

3) Veenduge, et koduse kuum vee temperatuur ei oleks kõrgem kui 55 °C.

15. KESKKONNASÄÄSTLIKKUS

Suunake materjalid sümboliga ♻ taaskasutusse. Visake paikendijäätmed nende taaskasutamiseks vastavatesse jäätmekonteineritesse. Aidake kaitsta

keskkonda ja inimeste tervist ning

suunake elektri- ja elektroonikajäätmed
taaskasutusse. Seadmeid, mis on märgistatud
sümboliga  ei tohi ära visata koos
olmepürgiga. Viige toode kohalikku
jäätmekäitlusjaama või võtke

tegevusjuhiste saamiseks ühendust
munitsipaalametiga.



132904072-A-082015



Electrolux

Electrolux Professional
Pärnu mnt 153
Tallinn 11624

www.professional.electrolux.ee

Uurige Electroluxi kohta lähemalt
veebiaadressil
www.professional.electrolux.ee