

Juhised kuivatuskapi kasutamiseks


DC6-4



Kapi laadimine




1 Laotage rõivad laiali võimalikult hõredalt.

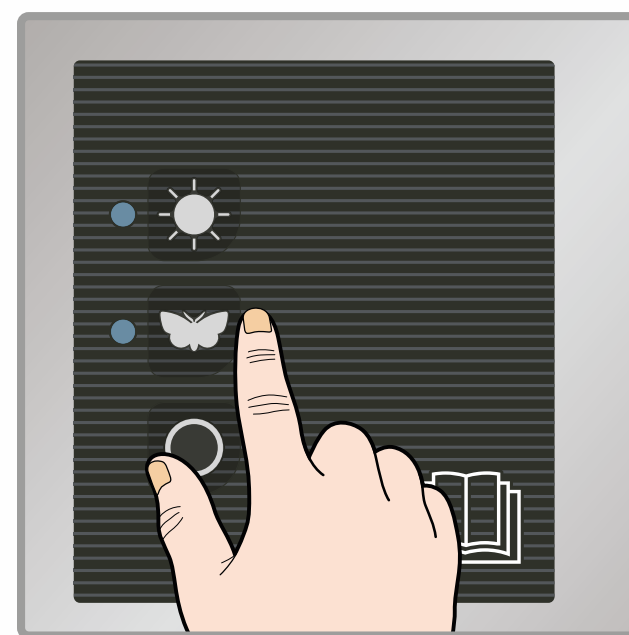

2 Sulgege uks ja vajutage kuivatamise alustamiseks ühte programminuppest.

Programmid

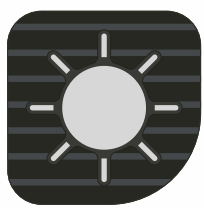

See programm sobib enamuse materjalide kuivatamiseks.



See programm sobib õhukeste või õrnade materjalide jaoks, mida ei tohi liiga kaua kuivatada.



Kui avate ukse või vajutate nuppu, siis kuivamine peatub, kuid ventilaator jätkab veel mõnda aega tööd. Ärge avage ust asjatult, sest siis võtab kuivatamine rohkem aega!

Hooldus

Kasutajapoolne ennetav hooldus
Kasutaja peaks kappi pärast iga kasutamist niiske lapiga pühkima. Seal ei tohi olla tolmu ega liiva.

